


Satera MF4100 シリーズ


操作ガイド (基本編)

- こんなことができます
- お使いになる前に
- 原稿の取り扱い
- 用紙の取り扱い
- ファクスを送信する (MF4150 のみ)
- ファクスを受信する (MF4150 のみ)
- コピーする
- **ーニュータからプリントする**
- スキャンする
- コンピュータからファクス送信する (MF4150 のみ)

JPN

- 日常のメンテナンス
- 困ったときには
- 各種機能の登録/設定
- 付録

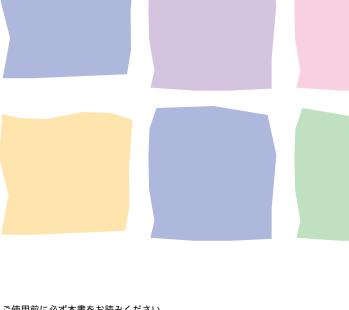

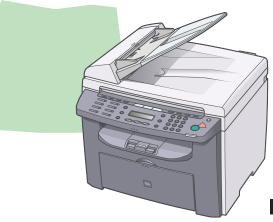

ご使用前に必ず本書をお読みください。 いつでも使用できるように大切に保管してください。

取扱説明書の分冊構成について

- 製品の設定方法
- ソフトウェアのインストール

スタートアップガイド

- 各種機能の基本操作
- メンテナンス
- 各種機能の設定
- 什様

操作ガイド (基本編) (本書)

- 応用操作
- ジョブの確認/削除
- 各種レポート/リスト
- 困ったときには

操作ガイド(応用編)



● スキャナの操作方法

スキャナドライバガイド



このマークが付いているガイドは、付属の CD-ROM に含まれている PDF マニュアルです。

- PDF 形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。
- 本書は、改良のため画面等は予告なく変更されることがあります。正確な仕様が必要な場合はキヤノンまでお問い合わせください。
- 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
- 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。


こんなことができます

ファクス機能 (MF4150 のみ)

ボタン一つで相手先を指定する

ワンタッチダイヤル


→ p. 4-7

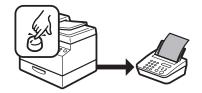

2 桁の番号で相手先を指定する

短縮ダイヤル


→ p. 4-14

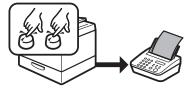

ボタン一つで複数の相手先を指定する

グループダイヤル


→ p. 4-21

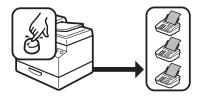

相手先を検索する

宛先表からのダイヤル


→ 操作ガイド (応用編)「ダイヤル機能」

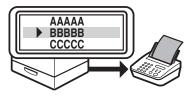

通話中の場合かけなおす

自動リダイヤル


→ 操作ガイド (応用編)「ダイヤル機能」

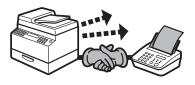

複数の相手先にファクスを送る

同報送信


→ 操作ガイド (応用編) 「送信応用機能」

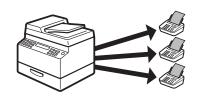

ファクスをプリントしないでメモリに受 信する

メモリ受信

→ 操作ガイド (応用編)「受信応用機能」

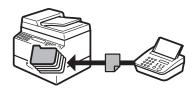

発信元情報が登録されていないファクス 機からの受信を制限する

DM 制限

→ 操作ガイド (応用編)「受信応用機能」



コピー機能

原稿の種類に合わせて、画質を調節する

コピー画質の調節

→ p. 6-3



原稿の読み取り濃度を調整する

読み取り濃度の調節


→ p. 6-4



コピーを拡大/縮小する

拡大/縮小コピー


→ p. 6-6

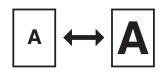

ページ順に並べる

ソートコピー


→ 操作ガイド(応用編)「コピー応用機能」

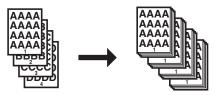

両面にコピーする

両面コピー

→ 操作ガイド(応用編)「コピー応用機能」

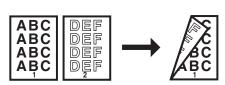

2枚の原稿を 1枚の用紙にコピーする

2 in 1

→ 操作ガイド(応用編)「コピー応用機能」




プリンタ機能

コンピュータからプリントする

プリント

→ <u>オンラインヘルプ</u>

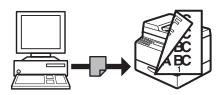


スキャナ機能

画像に合わせてスキャナを設定する

スキャナ

→ スキャナドライバガイド「MF Toolbox を設定する」

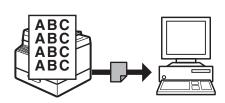


PC ファクス機能 (MF4150 のみ)

コンピュータからファクスを送信する

PC ファクス

→ <u>オンラインヘルプ</u>

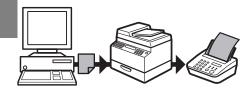

目次

取扱説	明書の分冊構成について	i
	:ことができます	
	ファクス機能(MF4150 のみ)	
	コピー機能	
	プリンタ機能	
	スキャナ機能	V
	PC ファクス機能(MF4150 のみ)	V
目次		vi
はじめ	に	x
	安全にお使いいただくために	
	取り扱いと保守/点検について	X
	設置について	
	電源について	
	資源再利用について	
	カスタマーサポート	xii
本書の	読みかた	xiv
	マークについて	xiv
	略称について	
	イラストについて	
規制に	ついて	xv
	電波障害規制について	XV
	高調波の抑制について	XV
	国際エネルギースタープログラムについて	XV
	物質エミッションの放散に関する認定基準について	
	原稿などを読み込む際の注意事項	
	商標について	
	著作権について	
	免責事項	XVIII
1 お使いになる	前に	1-1
各部の	名称とはたらき	1-1
	ペネル	
	メイン操作パネル	
	ファクス操作パネル(MF4150 のみ)	1-6

	ディスプレイ (待受画面)	1-7
	ファクスモード(MF4150 のみ)	
	スキャンモード	
	コピーモード	
	トナーカートリッジ	
	トナーカートリッジの取り扱いり	
	トナー残量の確認 消耗品のご購入相談窓口	۱-۱0 ۱-۱۸
	タイマー設定	
	フィ マー設と スリープモードを設定する	
2 百苺(の取り扱い	2-1
	ク-4x ク-1x v · ·································	
	読み取り範囲	
	ADF にセットする(MF4130/MF4150 のみ)	2-6
3 用紙(の取り扱い	3-1
	使用可能な用紙	3-1
	プリント範囲	
	用紙について	3-3
	用紙をセットする	
	手差しトレイにセットする	
	はがきをセットする	
	用紙のサイズと種類を設定する	3-9
4 ファ:	クスを送信する(MF4150 のみ)	4-1
	読み込み設定	4-3
	画質を調節する	
	濃度を調節する	
	スピードダイヤル	4-6
	スピードダイヤルの相手先を登録する	4-6
	スピードダイヤルを使用する	4-30
	壬 動で送信する	4-32

) ノアクスを気信	i9る (MF415U <i>りみ)</i>	5- I
。 うコピーする		6-1
コピーの	設定をする	6-3
,	画質を調節する	
	温度を調節する 濃度を調節する	
	倍率を設定する	
	両面コピーを設定する	
7 コンピュータか	らプリントする	7-1
3 スキャンする		8-1
9 コンピュータか	らファクス送信する(MF4150 のみ)	9-1
10 日常のメンテ:	ナンス	10-1
日常のお	手入れ	10-1
	本体のお手入れ	10-1
	内部のお手入れ	10-2
	定着器のお手入れ	10-4
	読み取りエリアのお手入れ	10-5
トナーカ・	ートリッジの交換時期	10-8
	トナーを均一にならす	10-8
	トナーカートリッジを交換する	
本製品を	移動するとき	
困ったときに(は	11-1
	まったときには	
7137475	ADF につまった原稿を取り除く	
	ADF に フまうた原備を取り除く (MF4130/MF4150 のみ)	11_1
	本体内部につまった用紙を取り除く	
ディスプ	レイの表示	
	· · · · · · j · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ファクス(MF4150 のみ)	11-14
	プリンタ	
エラーコ・	ード (MF4150 のみ)	
	が解決しない場合	

12 各種	機能の登録	· 人設定	12-1
	各種機能を	·登録/設定する	12-1
		ユーザデータリストをプリントする(MF4150 のみ). 設定メニューを使う	
	メニューの	設定内容	12-5
		用紙設定 共通仕様設定 コピー仕様設定 タイマー設定 ファクス仕様設定(MF4150のみ) 同報設定(MF4150のみ) 電話番号登録(MF4150のみ) 調整/クリーニング レポート設定(MF4150のみ)	12-5 12-6 12-7 12-8 .12-11 .12-12
13 付録			13-1
	主な仕様		13-1
	* 31	全体的な仕様	13-2 13-3 13-3 13-4
	※51		। 갨-5

はじめに

このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品をお 使いになる前に、安全のために以下の注意事項をよくお読みください。

安全にお使いいただくために




本書で指示された部位を除き、本製品をご自分で分解したり、修理したりしないでください。感電などの原因になる ことがあります。本製品の修理については、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡く ださい。

取り扱いと保守/点検について

- ・ 本製品に貼ってある注意ラベルの指示に従ってください。
- ・ 本製品に強い衝撃や振動を与えないでください。
- ・ 本製品を移動または清掃するときは電源コードを抜いてください。
- ・ 紙づまりを防ぐために、プリント中は電源の入切、操作パネル部や後ろカバーの開閉、用紙 の出し入れをしないでください。
- ・本製品を移動する場合は、トナーカートリッジを必ず本体から取り外してください。
- ・トナーカートリッジは、光にさらさないように、購入時に収められていた保護袋に入れるか、 厚手の布でくるんでください。
- ・持ち運ぶときは、本製品の左右にある取っ手をしっかりと持ってください。用紙トレイや金 具部分は、絶対に持たないでください。
- ・ 本製品の内部に異物を入れないでください。異物が製品内部の電気部品などに接触すると、 火災や感電の原因になることがあります。
- 製品内部にピンやクリップ、ホチキスの針などの金属片を落とさないでください。
- ・水などの液体をこぼさないように、本製品の近くでは飲食しないでください。
- ・ 定期的に本製品を清掃してください。ほこりなどがたまると正しく動作しないことがありま す、
- ・ 以下のような場合は本製品の主電源スイッチを切り、電源コードを抜いて、お近くのキヤノ ン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
 - ・ 電源コードやプラグが傷んだり、断線しているとき
 - ・本製品の中に水などの液体がこぼれたとき
 - ・本製品が雨や水に濡れたとき
 - ・ 同梱の取扱説明書の手順どおりに操作しても本製品が正常に動作しないとき 手順にない不正な調整をしてしまうと、故障の原因となったり、正常な動作に戻すまでに 特殊な修理が必要となったりしますのでご注意ください。
 - ・本製品を落としたり、傷つけたりしたとき
 - ・ 本製品の動作に明らかに異常がみられるとき、エラーランプが点滅し続けるとき
- ・本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、本製品製造打ち切り後7年間です。

設置について

- ・平らで、ぐらつきや振動がなく、本製品をしっかりと支えられる場所に設置してください。
- ・ 涼しくて湿気やほこりがなく、風通しの良い場所に設置してください。
- ちりやほこりがない環境でお使いください。
- ・ 高温多湿にならない環境でお使いください。
- ・ 直射日光の当たる場所に設置しないでください。故障の原因になることがあります。窓の近くに設置する場合は、厚手のカーテンまたは日よけを窓に取り付けてください。
- 水気のある場所では使用しないでください。湿気を含んだ物を本製品に近づけないようにしてください。
- ・ 屋外での使用や設置は避けてください。
- スピーカーなど磁気を含んだ機器や、磁界を生じる機器の近くに設置しないでください。
- ・本製品の通気口を壁や物でふさがないように設置してください。また、ベッドやソファー、毛足の長いじゅうたんなどの上に設置しないでください。通気口がふさがれると製品内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。通気口は壁や他の機器などから 10 cm 以上離して設置してください。

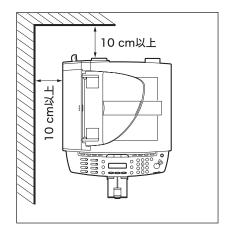

- ・いつでも電源コードが抜けるように、電源コードの周りには物を置かないでください。異常な音や煙、熱、変なにおいなどが発生した場合は、直ちに主電源スイッチを切り、電源コードを抜いて、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
- ・電源コードの上に物を置かないでください。また、電源コードを踏んだり、束ねたり、結ん だりしないでください。
- ・使用中の製品からは、オゾンが発生しますが、その量は人体に影響を及ぼさない程度です。 ただし、換気の悪い部屋で長時間使用する場合や、大量にプリントする場合には、快適な作 業環境を保つため、部屋の換気をするようにしてください。

電源について

- ・ 雷が鳴ったら、すぐに主電源スイッチを切り、電源コードを抜いてください。(主電源スイッチを切ると、メモリに保存されている原稿は消去されますので、ご注意ください。)
- ・電源コードを抜いたときは差しなおすまでに5分以上間隔をおいてください。
- ・電源コードを無停電電源に接続しないでください。



本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じたら本製品から離れてください。そして直ちに、医師にご相談ください。

資源再利用について

キヤノンでは環境保全ならびに資源の有効活用のため、リサイクルの推進に努めております。 回収窓口が製品により異なりますので、以下の内容をお読みいただき、ご理解とご協力をお 願いします。

● 使用済み複写機の受け入れ場所について

使用済みとなった複写機につきましては、次のように回収を行っています。お問い合わせ先 に注意してご連絡願います。



キヤノンでは、環境保全と資源の有効活用のため、回収されたオフィス用、使用済み 複写機のリサイクルを推進しています。

使用済みの複写機の回収については、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談センターもしくは担当の営業にお問い合わせください。

なお、事情により回収にご協力いただけない場合には、廃棄物処理法に従い処分して ください。

● 使用済みカートリッジなどの廃棄について

使用済みとなったカートリッジなどにつきましては、次のように回収を行っています。お問い合わせ先に注意してご連絡願います。



キヤノンでは、環境保全と資源の有効活用のため、使用済みカートリッジの回収とリ サイクルを推進しています。

使用済みカートリッジの回収については、担当のサービス店、または弊社お客様相談 センターにお問い合わせください。

なお、事情により回収にご協力いただけない場合には、トナーがこぼれないようにビニール袋等に入れて、地域の条例に従い処分してください。

カスタマーサポート

本製品は、メンテナンスフリーで安心してお使いいただけるように作られています。操作上問題が発生したときは、「第 11 章 困ったときには」を参照してください。それでも解決しない場合や点検が必要と考えられる場合には、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センター(巻末参照)にご連絡ください。

本書の読みかた

マークについて

本書では、本製品を使用する上で安全のためにお守りいただきたいことや、役に立つ情報に下 記のマークを付けています。



取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。



取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれ ています。

∅ メモ

操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。

また本書では、操作するキーとディスプレイに表示されるメッセージを以下のように表記して います。

- ・ キー名称: 「ストップ/リセット」
- ・ ディスプレイ: くヨウシヲ ホキュウシテクダサイン

本書の操作説明で使用している操作パネル図中の番号は、操作手順の番号に対応しています。

略称について

本書では、日本郵政公社製のはがきを郵便はがきと記載しています。

イラストについて

本書に使われているイラストは、特にお断りがない限り、Satera MF4150 にオプション機器を装着していない場合のものです。



MF4120、MF4130、MF4150 との間に違いがあるときは、「MF4150 のみ」のように明示します。

規制について

電波障害規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

高調波の抑制について

本機器は社団法人日本事務機械工業会が定めた複写機及び類似の機器の高調波対策ガイドライン(家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠)に適合しています。

国際エネルギースタープログラムについて



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器の省エネルギー化推進のための、国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準並びにマーク(ロゴ)は、参加各国の間で統一されています。

物質エミッションの放散に関する認定基準について

粉塵、オゾン、スチレンの放散については、エコマーク No117「複写機 Version2.0」の物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。(トナーは本製品用に推奨しております Canon Cartridge 304 を使用し、白黒複写を行った場合について、試験方法: RAL-UZ62:2002の付録 $3\sim5$ に基づき試験を実施しました。)

原稿などを読み込む際の注意事項

以下を原稿として読み込むか、あるいは複製したり、加工したりすると、法律により罰せられ る場合がありますのでご注意ください。

● 著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる 限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人物の写真など を複製する場合には肖像権が問題となることがあります。

● 通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを 作成することは法律により罰せられます。

- ・ 紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)
- · 国倩証券、地方倩証券
- 郵便為替証書
- · 郵便切手、印紙

- · 株券、社債券
- · 手形、小切手
- ・ 定期券、回数券、乗車券
- ・ その他の有価証券

● 公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- ・ 公務員または役所が作成した免許証、登記簿謄本その他の証明書や文書
- ・ 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- ・ 役所または公務員の印影、署名または記号
- ・ 私人の印影または署名

[関係法律]

- ・刑法
- 著作権法
- 诵貨及証券模造取締法
- ・ 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券 ・ 印紙等模造取締法
- ・ 証券偽造変造及模造ニ関スル法律

• 郵便法

- · 郵便切手類模造等取締法
- 印紙犯罪処罰法

商標について

Canon、Canon ロゴ、および Satera はキヤノン株式会社の商標です。 その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

著作権について

Copyright © 2006 Canon Inc. All rights reserved.

キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段(電子 的、機械的、磁気的、光学的、化学的、手動、またはその他の形式/手段を含む)をもっても、 本書の全部または一部を、複製、転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語やコンピュー 夕言語への変換などをすることはできません。


免責事項

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うものではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。


お使いになる前に


各部の名称とはたらき

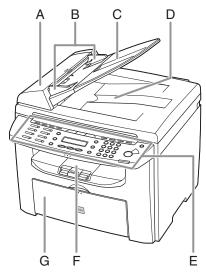



- A ADF (自動原稿給紙装置) * セットされた原稿を自動的に読み込み位置に送ります。 *MF4130/MF4150 のみ
- B 原稿ガイド 原稿の幅に合わせて調節します。
- C 原稿給紙トレイ 原稿をセットします。
- D 原稿排紙トレイ 原稿が排出されます。
- E 操作パネル本製品を操作します。
- F 排紙トレイ コピー、プリント、ファクスなどの出力紙を排出 します。
- G 用紙トレイ 用紙をセットします。
- H 原稿台ガラスカバー* 原稿台ガラスに原稿をセットするときに開きます。 *MF4120 のみ

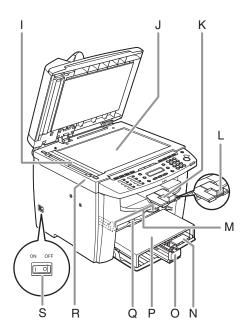

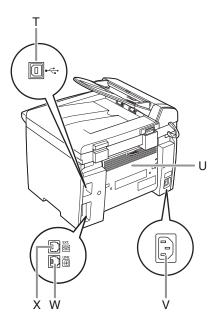


- I ADF 読み取りエリア *
 ADF にセットされた原稿を読み取ります。
 *MF4130/MF4150 のみ
- J 原稿台ガラス 原稿をセットします。
- K 排紙補助トレイ 引き出して使用します。
- L 排紙ストッパー 排紙トレイから出力紙が落ちるのを防ぎます。A4 サイズの用紙で出力する場合に、ストッパーを開 いて使用します。
- M 手差しトレイ用紙ガイド 用紙の幅に合わせて調節します。
- N はがき用ガイド はがきをセットするときに使います。
- O 用紙後端ガイド用紙の後端を押さえます。
- P 用紙カバー 用紙トレイ内の用紙をほこりやチリから保護します。
- Q 手差しトレイ 手差しで 1 枚ずつブリントするときに使用します。
- R 操作パネル部 トナーカートリッジの交換や、つまった用紙を取 り除くときに開きます。
- S 主電源スイッチ 電源を入れたり、切ったりします。
- T USB ポート USB ケーブルを接続します。
- U 後ろカバー つまった用紙を取り除くときに開きます。
- W 電話回線端子* 電話線コードを接続します。 *MF4150 のみ
- X 外付け電話機用端子* 外付け電話機を接続します。 *MF4150 のみ

操作パネル

メイン操作パネル

MF4150

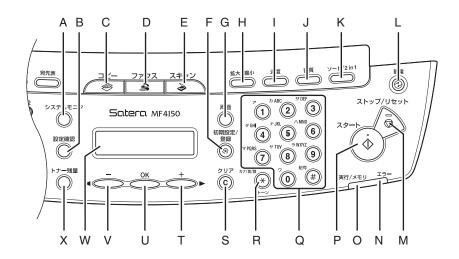


- A [システムモニタ] キー プリント状況、コピー状況、プリント/スキャン カウント、メモリ残量、またはレポート出力状況 を確認するときに使います。
- B [設定確認] キー コピーの設定を確認するときに使います。
- C [コピー] キー コピーモードに切り替えます。
- D [ファクス] キー ファクスモードに切り替えます。
- E [スキャン] キー スキャンモードに切り替えます。
- F [初期設定/登録] キー 各種の設定、登録をするときに使います。
- G [両面] キー 両面コピーを設定するときに使います。

- H [拡大/縮小] キー コピーの拡大/縮小率を設定するときに使いま す。
- 【濃度】キー コピーやファクスの濃度を調整するときに使います。
- J [画質] キー コピーやファクスの画質を設定するときに使いま す。
- K [ソート/2 in1] キー ソートコピーや 2 in1 コピーを設定するときに使います。
- L [節電] キー 手動でスリープモードに設定したり解除したりす るときに使います。スリープモードのときはグ リーンに点灯します。
- M [ストップ/リセット] キー ジョブを中止するときに使います。また、待受画 面に戻るときにも使います。

- N エラーランプ エラーが発生したときに点滅します。
- O 実行/メモリランプ 本製品が動作中に点滅します。待機中のジョブが あるとき、およびメモリにデータが蓄積されてい るときは点灯します。
- P [スタート] キー コピー、スキャン、ファクス送信などを開始する ときに使います。
- Q テンキー 文字や数字を入力するときに使います。
- R [トーン] キー プッシュ回線とダイヤル回線を切り替えるときに 使います。
- S [クリア] キー 入力した文字や数字を削除するときに使います。
- T [+►] キー 設定する数値を上げるときに使います。また、次 のメニュー項目を表示するときにも使います。

- U [OK] キー 設定、登録した内容を確定するときに使います。
- V [◀**-**] キー 設定する数値を下げるときに使います。また、前 のメニュー項目を表示するときにも使います。
- W ディスプレイ メッセージや動作状況を表示します。設定操作中 は選択項目、テキスト、数字などを表示します。
- X [トナー残量] キー トナー残量を確認するときに使います。


MF4120/MF4130

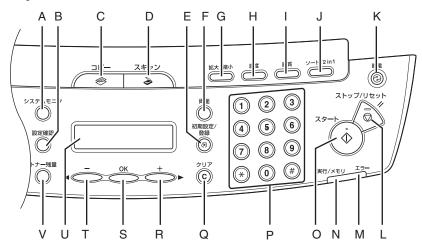

- A [システムモニタ] キー プリント状況またはプリント/スキャンカウント を確認するときに使います。
- B [設定確認] キー コピーの設定を確認するときに使います。
- C [コピー] キー コピーモードに切り替えます。
- D [スキャン] キー スキャンモードに切り替えます。
- E [初期設定/登録] キー 各種の設定、登録をするときに使います。
- F [両面] キー 両面コピーを設定するときに使います。
- G [拡大/縮小] キー コピーの拡大/縮小率を設定するときに使いま す。
- H [濃度] キー コピーの濃度を調整するときに使います。
- I [画質] キー コピーの画質を設定するときに使います。
- J [ソート/2 in1] キー ソートコピーや 2 in1 コピーを設定するときに使 います。
- K [節電] キー 手動でスリープモードに設定したり解除したりするときに使います。スリープモードのときはグリーンに点灯します。
- L [ストップ/リセット] キー ジョブを中止するときに使います。また、待受画 面に戻るときにも使います。

- M エラーランプ エラーが発生したときに点滅します。
- N 実行/メモリランプ 本製品が動作中に点滅します。待機中のジョブが あるとき、およびメモリにデータが蓄積されてい るときは点灯します。
- O [スタート] キー コピーやスキャンを開始するときに使います。
- P テンキー コピー部数などの数字を入力するときに使いま す
- Q [クリア] キー 入力した文字や数字を削除するときに使います。
- R [+►] キー 設定する数値を上げるときに使います。また、次 のメニュー項目を表示するときにも使います。
- S [OK] キー 設定、登録した内容を確定するときに使います。
- T [◀**-**] キー 設定する数値を下げるときに使います。また、前 のメニュー項目を表示するときにも使います。
- U ディスプレイ メッセージや動作状況を表示します。設定操作中 は選択項目、テキスト、数字などを表示します。
- V [トナー残量] キー トナー残量を確認するときに使います。


ファクス操作パネル (MF4150 のみ)

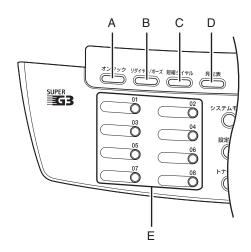

- A [オンフック] キー 外付け電話機の受話器を置いたままダイヤルする ときに使います。
- B [リダイヤル/ポーズ] キー 最後にダイヤルした番号にリダイヤルするときに 使います。また、ファクス番号にポーズを挿入す るときに使います。
- C [短縮ダイヤル] キー 短縮ダイヤルに登録した番号にダイヤルするとき に使います。
- D [宛先表] キー ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録した番 号を名前で検索するときに使います。
- E [ワンタッチダイヤル] キー ワンタッチダイヤルに登録した番号にダイヤルす るときに使います。


ディスプレイ (待受画面)

ファクスモード (MF4150のみ)

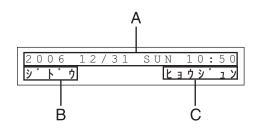

- A 日付/時刻
- B 受信モード
- C 画質

コピーモード

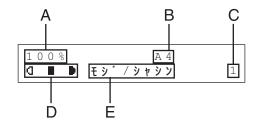

- A ズーム倍率
- B 用紙サイズ
- C 部数
- D 濃度
- E 画質

スキャンモード

スキャン モート゛

Ø メモ


- ・必要に応じて、主電源スイッチを入れたときに表示される待受画面を変更することができます。詳細については、「メニューの設定内容」(→P.12-5)を参照してください。
- ・主電源スイッチを入れると、ディスプレイにくシバラク オマチクダサイ>と表示したのち、待受画面に切り替わるまでくウォーミング アップチュウ…>と表示されます。くウォーミング アップチュウ…>と表示せずに待受画面に切り替わる場合もあります。
- 1 分間何も操作をしないと、ディスプレイが待受画面 に戻ります(オートクリア機能)。

トナーカートリッジ

本製品に対応するキヤノン純正カートリッジの寿命は、約 2,000 ページです。このページ数は、「ISO/IEC 19752」* に基づき、工場出荷時の印字濃度設定のままで、A4 サイズの用紙に印刷した場合の値です。トナー消費量は、印刷する書類の内容によって異なります。図、表、グラフなどを多用した、空白部分が少ない書類はトナー消費量が多くなるので、トナーカートリッジの寿命が短くなります。トナーカートリッジの交換の際は、必ず本製品専用のトナーカートリッジを使用してください。

*「ISO/IEC 19752」とは、国際標準化機構(International Organization for Standardization)より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。

トナーカートリッジ名: Canon Cartridge 304

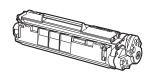

機種名	対応するキヤノン純正カートリッジ	印字枚数
MF4120 MF4130 MF4150	Canon Cartridge 304	A4 サイズで約 2,000 枚

トナーカートリッジの取り扱い

- ●トナーカートリッジをコンピュータ画面やディスクドライブ、フロッピーディスクなどに近づけないでください。トナーカートリッジ内部のマグネットによって破損する恐れがあります。
- トナーカートリッジは、高温多湿や急激に温度が変化するような場所および火気のある場所 に保管しないでください。
- トナーカートリッジを、直射日光や電灯の光に 5 分以上さらさないでください。
- トナーカートリッジは保護袋に入れて保管し、本製品に取り付けるまで保護袋から取り出さないでください。
- トナーカートリッジの保護袋は保管しておいてください。本製品を移動するときなどに必要になります。
- トナーカートリッジを、塩分を含んだ空気や、エアゾールスプレーなどから出る腐食性ガスが充満している場所に保管しないでください。
- 必要なとき以外は、トナーカートリッジを取り外さないでください。
- トナーカートリッジのドラム保護シャッターを開けないでください。ドラム表面を光にさらしたり、傷つけたりすると、プリント品質が低下する恐れがあります。
- トナーカートリッジを取り扱う際は、ドラム保護シャッターに触れないように必ず取っ手を持ってください。
- トナーカートリッジを立てて置いたり、逆さにしたりしないでください。トナーカートリッジ内部でトナーが固まってしまい、振っても元に戻らなくなることがあります。
- 使用済みトナーカートリッジを廃棄する場合は、トナー容器を保護袋に入れてトナーが飛び 散らないようにし、自治体の指示に従って処理してください。
- カートリッジからトナーが漏れたときは、吸い込んだり直接皮膚につけたりしないように注意してください。皮膚についた場合は、石鹸を使い水で洗い流し、刺激が残る場合や吸い込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
- カートリッジを本体から取り外すときは、トナーが飛び散って目や口などにトナーが入らないように、丁寧に取り出してください。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。
- トナーなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。もしトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
- カートリッジは分解しないでください。トナーが飛び散って目や口などに入ることがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。



トナーが発火してやけどの原因になることがあるので、トナーカートリッジを火の中に投げ入れないでください。

トナー残量の確認

[トナー残量] を押して、トナーカートリッジのトナー残量を確認できます。トナー残量はディスプレイに 4 段階で表示されます。

トナーカートリッジが寿命の場合は、トナーカートリッジを交換してください。 (→トナーカートリッジを交換する: P.10-10)

トナーカートリッジは充分に使用できる状態です。

 トナー
 サ・ソリョウ

 0%
 ■■■

 100%

通常に使用できる状態です。

トナー サ゛ソリョウ ○% ■■□ 100%

トナーカートリッジの寿命が近づいています。 交換用のトナーカートリッジを用意してください。

トナー サ^{*} ンリョウ ○% ■□□ 100%

トナーカートリッジが寿命になりました。トナーカートリッジを交換してください。

トナー サ^{*} ソリョウ 0% ロロロ 100%

Ø メモ

待受画面に戻るには、[ストップ/リセット]を押します。


消耗品のご購入相談窓口

お買い求めの販売店またはお近くのキヤノン販売店にてお買い求めください。ご不明な場合は 巻末のキヤノンお客様相談センター(巻末参照)までお問い合わせください。

タイマー設定

スリープモードを設定する


本製品はある一定時間何も操作をしないと、自動的にスリープモードに移行します。

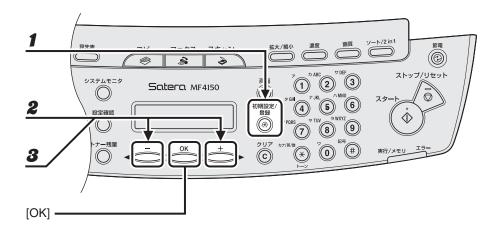

- ▮ [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◄-] または [+►] を押して<タイマー セッテイ>を選択し、[OK] を押します。
- **3** [◄-] または [+▶] を押して<オートスリープ>を選択し、[OK] を押します。

∅ メモ

スリープモードに移行すると、[節電] キーがグリーンに点灯します。

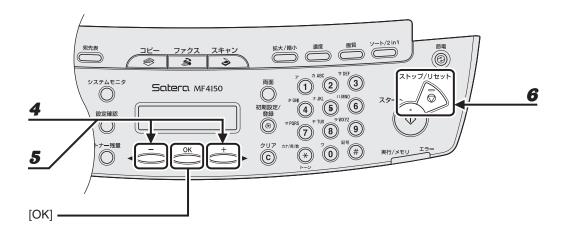

- **4** < ON >が表示されていることを確認し、[OK] を押します。
- **5** [◄-] または [+▶] を押して時間を選択し、[OK] を押します。

時間は3分~30分の間で設定できます(1分刻み)。 テンキーを使って数値を入力することもできます。

タメモ

初期値は5分に設定されています。

6 [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

∅ メモ

- ・スリープモードから復帰するには、操作パネルの[節電]を押してください。
- ・手動でスリープモードにするには、操作パネルの「節電」を押してください。
- ・以下の状態の場合は、スリープモードになりません。
 - ・本製品が操作中の場合
 - 実行/メモリランプが点灯または点滅している場合
 - ・エラーコードまたはエラーメッセージがディスプレイに表示され、エラーランプが点滅している場合
- ・用紙トレイに用紙がセットされていない場合
 - ・手差しトレイに用紙がセットされている場合
- ・本体内で紙づまりが発生している場合
- ・以下の状態の場合は、スリープモードが解除されます。
 - ・操作パネルの [節電] が押された場合
 - ・ファクスを受信した場合
 - ・外付け電話の受話器が外れている場合
 - ・コンピュータからプリントジョブが送信され、プリントが開始された場合



原稿の取り扱い

使用可能な原稿


	原稿台ガラス	ADF (MF4130/MF4150のみ)
原稿の種類	 普通紙 厚紙 写真 小型原稿(名刺サイズなど) 特殊紙(トレーシングペーパー*¹、OHP フィルム*¹ など) 本(厚さ 24 mm までのもの) 	普通紙(同じサイズ、厚さ、重量の複数 枚の原稿、または 1 枚の原稿)
サイズ (幅 x 長さ)	最大 216 mm x 296 mm	最大 216 mm x 356 mm 最小 105 mm x 148.5 mm
重量	最大 2 kg	$40 \sim 105 \text{ g/m}^2$
枚数	1枚	最大 35 枚 * ²

 $^{^{*1}}$ トレーシングペーパーや OHP フィルムなどの透過原稿をコピーする場合は、原稿台ガラスに原稿を下向きにして セットし、白紙を原稿の上に重ねて置いてください。 *2 80 g/m 2 の用紙

- のり、インク、修正液が完全に乾いてから、原稿をセットしてください。
- ADFに原稿をセットする場合は、ホッチキスの針やペーパークリップなどをすべて取り除いてください。
- ADF 内で原稿がつまるのを防ぐために、以下のものは使用しないでください。
 - ・ しわや折り目のある原稿
 - ・ カーボン紙やカーボンバック紙
 - ・カールした、または巻いた紙
 - ・ コート紙
 - ・破れた原稿
 - ・ 薄質半透明紙や薄紙
 - ・ 熱転写プリンタでプリントされた紙
 - ・ OHP フィルム

読み取り範囲


原稿の文字や画像が、以下の図の淡色部分に収まっていることを確認してください。下記の余白は目安であり、実際とは異なる場合があります。

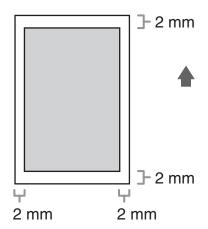


原稿をセットする

原稿台ガラスにセットする


1 原稿台ガラスカバーを開きます。

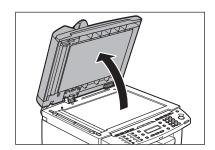

2 原稿を下向きにして原稿台ガラスに置きます。

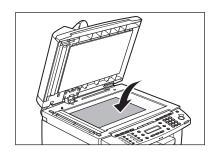


3 用紙サイズマークに合わせて原稿をセットしてください。

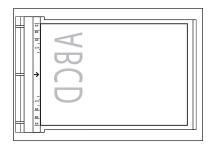

原稿が用紙サイズマークに合わない場合は、原稿の中心線を矢印に合わせてください。

原稿台ガラスカバーを静かに閉じます。

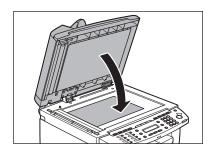

原稿を読み込む準備ができました。




- ・ 原稿台ガラスカバーを閉じるときは、指をはさまないよう注意してください。けがをする恐れがあります。
- ・原稿台ガラスカバーを無理に閉じないでください。原稿台ガラスが破損してけがをする恐れがあります。




読み込みが完了したら、原稿台ガラスから原稿を取り出してください。

ADF にセットする (MF4130/MF4150のみ)


1 原稿をさばいてから、平らな場所で原稿の縁をそろえます。

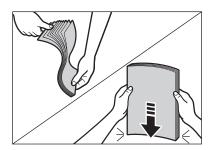

2 原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。

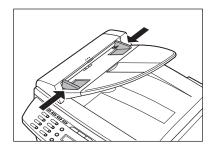

読み取る面を上にして、ADF に原稿をセットします。

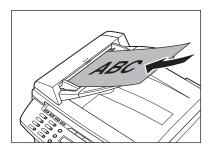


原稿を読み込む準備ができました。



- ・読み込み中に原稿を追加したり、抜いたりしないでください。
- ・ すべての原稿が読み込まれたら、紙づまりを防ぐために原稿排紙トレイから原稿を取り出してください。
- ・30 回以上 ADF で同じ原稿を読み込まないでください。繰り返し読み込まれた原稿は、折りたたまれたり 破れたりして、紙づまりを起こすことがあります。
- ・ 鉛筆で書かれた原稿を読み込んで給紙ローラが汚れた場合は、清掃してください。 (→日常のお手入れ: P.10-1)



用紙の取り扱い

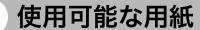

	用紙トレイ	手差しトレイ
サイズ(幅 x 長さ)	A4、B5、A5、エグゼクティブ、封筒(洋形 4 号、洋形 2 号)、郵便はがき、郵便往復はがき、オフィシオ、ブラジルーオフィシオ、メキシコーオフィシオ、フォリオ、ガヴァメントーレター、ガヴァメントーリーガル、FOOLSCAP、LTR、LGL(76 × 127 ~ 216 × 356 mm)	
坪量	$60 \sim 163 \text{ g/m}^2$	
枚数	最大 250 枚 (積載高さ 25 mm以下)	最大1枚
用紙の種類	普通紙、再生紙 *、普通網	氏L、厚紙、厚紙 H、OHP フィルム


^{*}再生紙は、古紙配合率 100%の再生紙も使用できます。

Ø メモ

用紙サイズの初期値は A4 です。別の用紙サイズを使用する場合は、用紙サイズの設定を変更してください。 (\rightarrow 用紙のサイズと種類を設定する:P.3-9)

プリント範囲

淡色部分は、A4 サイズ用紙のプリント範囲の目安です。下記の余白は目安であり、実際とは 異なる場合があります。

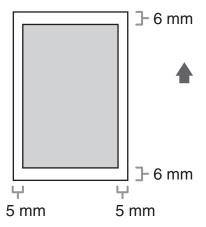

用紙について

- 紙づまりを防ぐため、以下の用紙は使用しないでください。
 - ・ しわや折り目のある紙
 - カールした、または巻いた紙
 - ・ コート紙
 - 破れた紙
 - ・ 湿った紙
 - ・ 熱転写プリンタでプリントされた紙(裏面にコピーしないでください。)
- 以下の用紙ではプリントが不鮮明になります。
 - ・目の粗い紙
 - ・ つるつるした紙
 - 光沢紙
- 用紙にほこり、糸くず、油のしみが付かないようにしてください。
- 用紙を大量に購入する際は、事前に用紙を試してください。
- 用紙は包装紙で包み、平らな場所で保管してください。開封した用紙は元の包装紙で包みなおし、涼しい乾燥した場所で保管してください。
- 用紙は室温 18 ℃~ 24 ℃、相対湿度 40%~ 60%の場所で保管してください。
- OHPフィルムは、レーザプリンタ用のものを使用してください。キヤノン機専用のOHPフィルムをお使いになるようお勧めします。

用紙をセットする

用紙トレイに用紙をセットする方法については、スタートアップガイド「本製品のセットアップ」「用紙トレイを組み立て、用紙をセットする」を参照してください。


手差しトレイにセットする

手差しトレイには用紙を1枚ずつセットします。


∅ メモ

- ・ 手差しトレイにセットされた用紙は、用紙トレイにセットされた用紙よりも先に給紙されます。
- ・洋形 4 号、洋形 2 号の封筒を使用してください。
- ・プリンタドライバで正しい封筒サイズを設定してください。(オンラインヘルプを参照してください。)
- ・受信したファクスのプリントは、用紙トレイからのみ給紙が可能です。手差しトレイに用紙がセットされている場合は、<テザシノ ヨウシヲ ジョキョ>と表示されます。

1 手差しトレイ用紙ガイドの幅を紙幅より少し広めにセットします。

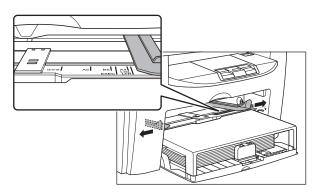


用紙をセットする場合は、プリントしたい面を上にして手差しトレイにまっすぐに差し 込みます。

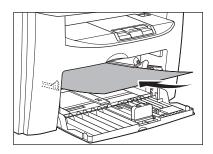


∅ メモ

ロゴがプリントされた用紙をセットする場合は、プリントしたい面(ロゴ側)を上にして、用紙の上端から 先に手差しトレイにセットします。

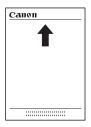


封筒をセットする場合は、プリントしたい面を上にして右端から先に封筒をまっすぐに手差しトレイに差し 込みます。

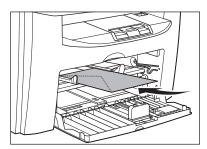

注意 注意

封筒の短いほうの辺にフタがついている場合、必ずフタのついている側から手差しトレイに差し込んでくだ さい。この向きに入れないと紙づまりの原因になります。

3 手差しトレイ用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。

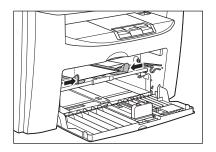

∅ メモ


ガイドが用紙のサイズに合っていないと、きちんとプリントされないことがあります。

4 セットした用紙のサイズと種類を設定します。 用紙のサイズと種類の設定方法については、「用紙のサイズと種類を設定する」(→ P.3-9) を参照してくださ


はがきをセットする

用紙トレイにはがきをセットする場合は、はがきが正しく給紙されるように、はがき用ガイドを使用します。はがきは「郵便はがき」と「郵便往復はがき」をプリントできます。


1 用紙カバーを用紙トレイから取り外します。

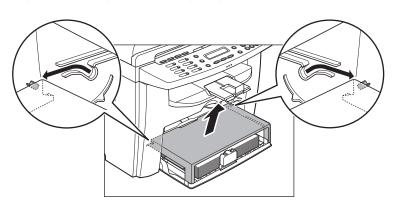


用紙トレイから用紙を取り出します。

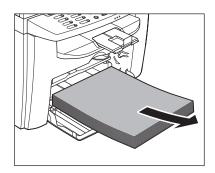


3 左右の用紙ガイド (A) をつまみながら、「はがき」の位置に合うようスライドさせます。

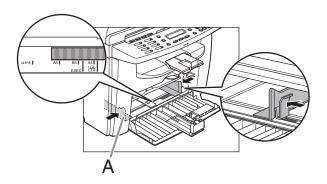


4 印刷する面を上にしてはがきをセットします。

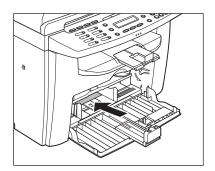


5 用紙トレイから、はがき用ガイドを取り外します。

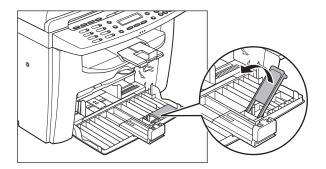

6 はがき用ガイドを用紙後端ガイドに差し込み、前方に倒します。

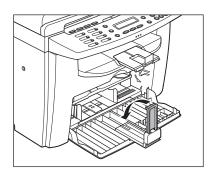

7 用紙後端ガイドをスライドさせ、はがき用ガイドをはがきの後端に合わせます。

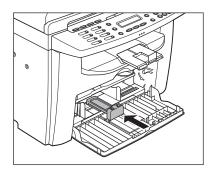


8 はがきの種類に合わせて、用紙のサイズを設定します。


用紙のサイズの設定方法については、「用紙のサイズと種類を設定する」(→P.3-9)を参照してください。

用紙のサイズと種類を設定する


初期値は、<フツウシ>と< A4 >です。別の種類の用紙をセットする場合は、以下の手順に 従って設定を変更してください。

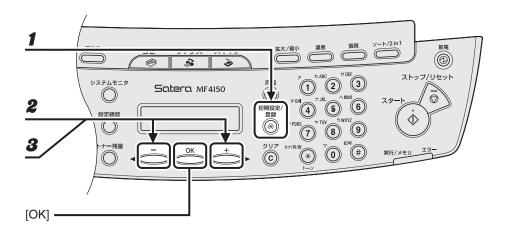

- 1 [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◄-] または [+►] を押して<ヨウシ セッテイ>を選択し、[OK] を押します。
- 3 [◄-] または [+►] を押して<カセット>または<テザシトレイ>を選択し、 [OK] を押します。

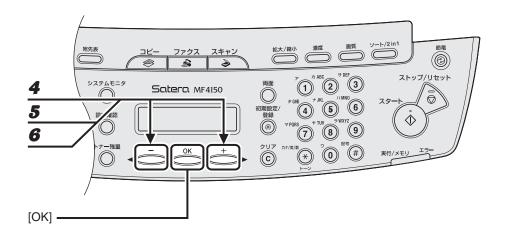

- **4** [◄-] または [+▶] を押してくヨウシ サイズ>を選択し、[OK] を押します。
- **6** [**◄-**] または [**+▶**] を押して<カセット>または<テザシトレイ>を選択し、 [OK] を押します。

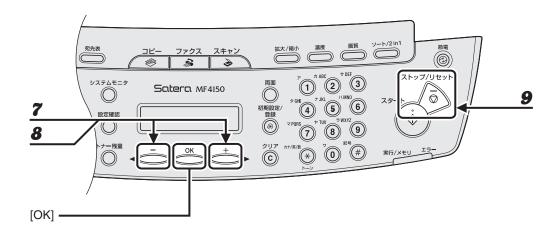

7 [◄—] または [+▶] を押して<ヨウシノ シュルイ>を選択し、[OK] を押します。

∅ メモ

手順 6 で、< 85 > 、< A5 > 、< エグゼクティブ>、< ヨウガタ 4 ゴウ>、< ヨウガタ 2 ゴウ>、< ハガキ>または< オウフクハガキ>を選択した場合は、< ヨウシノ シュルイ>は選択できませんので、手順 9 に進んでください。

8 [**◄-**] または [**+▶**] を押して用紙の種類を選択し、[OK] を押します。

以下の紙種を選択することができます。

普通紙($64g/m^2 \sim 90g/m^2$):〈フツウシ〉、〈フツウシL〉 *1

厚紙(用紙トレイ:105g/m² ~ 128g/m²、手差しトレイ:105g/m² ~ 163g/m²):

〈アツガミ〉、〈アツガミ H > *2

OHP フィルム: < OHP フィルム>

 *1 <フツウシ>を選択してプリントすると用紙がひどくカールする場合は、<フツウシL>を選択してください。

*2 <アツガミ>を選択してプリントすると文字が薄くなる場合は、<アツガミH>を選択してください。

9 [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

4

ファクスを送信する

(MF4150 のみ)

以下の手順に従ってファクスを送信してください。 応用機能については、操作ガイド(応用編)「第 1 章 ファクス(MF4150 のみ)」「送信応用機能」を参照してください。


1 原稿をセットする



原稿台ガラスまたは ADF に原稿をセット します。

ファクスできる原稿については「使用可能な原稿」(\rightarrow P.2-1)を参照してください。

2 ファクスモードを選択する

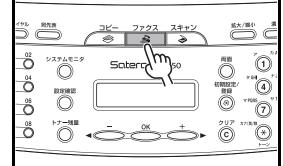


[ファクス] を押します。

ファクスランプが点灯し、ファクスモードになります。

こんなときは...

解像度と濃度を調整するには: 「読み込み設定」(→ P.4-3)を参照してください。

3 ファクス番号を入力する

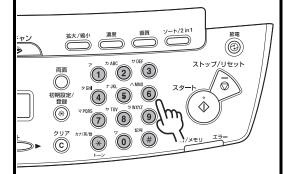

テンキーを使って相手先のファクス番号を ダイヤルします。

例)


= 0 1 2 X X X X X X X _

こんなときは...

● 間違った番号を入力したとき:

[◀—] を押して間違った数字まで戻ります。 または [クリア] を押して番号を削除します。 再度入力してください。

4 原稿を送信する

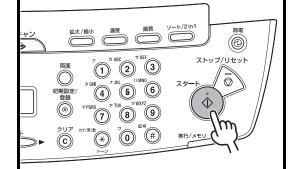

[スタート] を押します。

原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、原稿 1 枚ごとに [スタート] を押します。すべての原稿の読み込みが完了したら、[OK] を押します。

〈ファクス ショウ セッテイ〉メニューのくソウシン キノウセッテイ〉にある〈シンキアテサキ 2 カイニュウリョク〉を 〈 ON 〉に設定されている場合は、

[スタート] を押してから、もう一度相手先のファクス番号を入力します。

こんなときは...

● 送信を中止するとき:


操作パネルの [ストップ/リセット] を押します。

〈ツウシンヲ チュウシ シマスカ?〉が表示されたら、[◄-]を押して〈ハイ〉を選択します。


読み込み設定

送信原稿の種類に合わせて、画像と濃度を調整できます。高い画質に設定すると、出力画像は 鮮明になりますが、通信速度は遅くなります。

画質を調節する

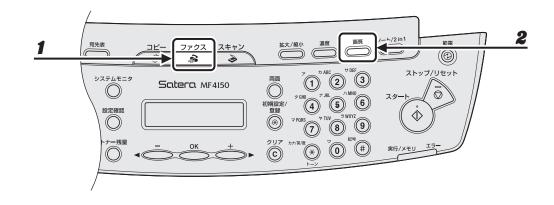


- **1** [ファクス] を押します。
- **2** [画質] を押します。

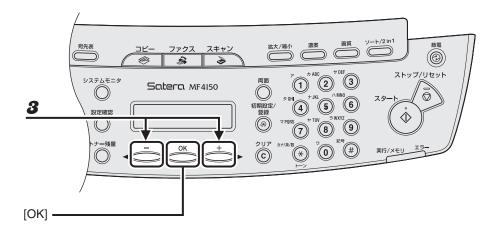

3 [◄-] または [+▶] を押して希望の画質を選択し、[OK] を押します。

<ヒョウジュン>は、文字のみの原稿に適しています。(200 × 100 dpi) <ファイン>は、文字の細かい原稿に適しています (解像度は<ヒョウジュン>の 2 倍)。(200 × 200 dpi) <シャシン>は、写真を含む原稿に適しています (解像度は<ヒョウジュン>の 2 倍)。(200 × 200 dpi) <スーパーファイン>は、細かい文字と画像を含む原稿に適しています (解像度は<ヒョウジュン>の 4 倍)。(200 × 400 dpi)

濃度を調節する

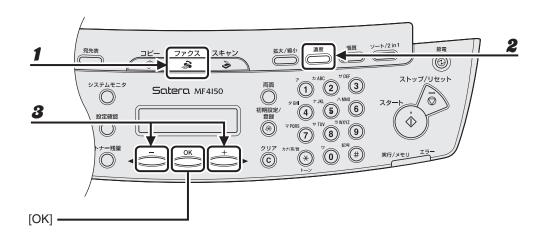

- **1** [ファクス] を押します。
- **2** [濃度] を押します。

例) ヨミトリ ノウト・ - ウスク ロロロロロ■ロロロロ コク+

3 [◄-] または [+▶] を押して濃度を選択し、[OK] を押します。

[**+**▶]:原稿の濃度を濃くします。 [**◄**━]:原稿の濃度を薄くします。

∅ メモ

本手順で手動調整した場合は、読み込みが終了すると、設定値が初期値に戻ります。基本設定として登録したい場合は、[初期設定/登録] \rightarrow <ファクス ショウ セッテイ> \rightarrow <キホントウロク> \rightarrow <ヒョウジュンモード へンコウ> \rightarrow <ヨミトリ ノウド>で設定登録を行ってください。(\rightarrow メニューの設定内容: P.12-5)

スピードダイヤル

スピードダイヤルを使うと、キーを 1 つまたは数個押すだけでファクス/電話番号を簡単にダイヤルできます。以下のスピードダイヤルがあります:

- ワンタッチダイヤル (→ P.4-7)
 - ・ ワンタッチダイヤルキーにファクス/電話番号を登録すると、割り当てられたキーを押す だけでその番号をダイヤルできます。
 - ワンタッチダイヤルは、最大で 8 件まで登録できます。ただし、同じワンタッチダイヤルキーにグループダイヤルと一緒に割り当てることはできません。
- 短縮ダイヤル (→ P.4-14)
 - ・ 短縮ダイヤルにファクス/電話番号を登録すると、[短縮ダイヤル]を押し、割り当てられた 2 桁の番号を押すだけでその番号にダイヤルできます。 短縮ダイヤルは、最大で 100 件まで登録できます。
- グループダイヤル (→ P.4-21)
 - ・ファクス番号(ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されている必要があります)のグループを登録すると、ワンタッチダイヤルキーを押すだけで、同じ原稿をグループの全員に送信することができます。


1 つのグループダイヤルには、最大で 50 件まで登録できます。ただし、同じワンタッチダイヤルキーにワンタッチダイヤルと一緒に割り当てることはできません。

スピードダイヤルの相手先を登録する


相手先に対して以下を登録できます:

- ・ 名前(任意)
- ファクス番号(必須)

● ワンタッチダイヤルを登録する

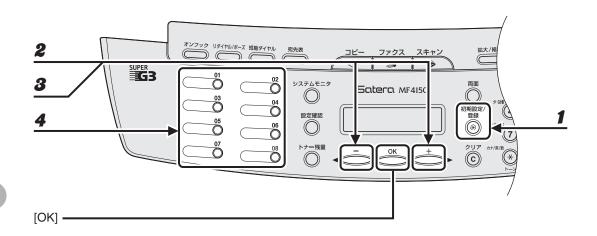

- 1 [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◀一] または [+▶] を押して<デンワバンゴウ トウロク>を選択し、[OK] を押します。
- **3** [◄-] または [+▶] を押して<ワンタッチ ダイヤル>を選択し、[OK] を押します。
- **4** ファクス番号を登録するワンタッチダイヤルキー(01 ~ 08)を押し、[OK]を押します。
 [◄-] または [+►] を押してワンタッチダイヤルを選択することもできます。

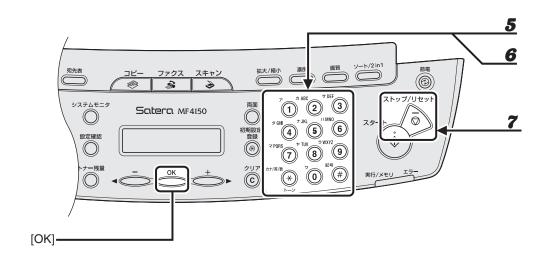

5 テンキーを使って相手先の名前 (スペースを含め最大 20 文字) を入力し、[OK] を押します。


6 テンキーを使って、登録するファクス番号(スペースとポーズを含め最大 50 桁)を入力し、[OK] を押します。

例) **デンワパンコ゚ウ** 012×××××××_


別のワンタッチダイヤルキーに登録するには、手順4から繰り返します。

7 [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

● ワンタッチダイヤルを編集する

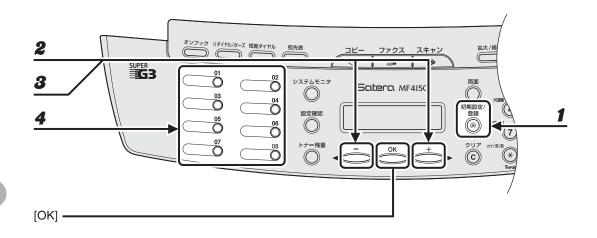


- 1 [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◀一] または [+▶] を押して<デンワバンゴウ トウロク>を選択し、[OK] を押します。
- **3** [◄-] または [+▶] を押して<ワンタッチ ダイヤル>を選択し、[OK] を押します。
- **4** 編集するワンタッチダイヤルキー (01 ~ 08) を押し、[OK] を押します。

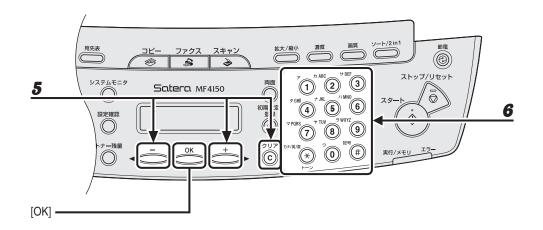

5 [◄—] または [+▶] を使ってカーソルを編集する文字に動かし、[クリア] を押して削除します。

名前全体を削除するには、[クリア]を長押しします。

6 テンキーを使って新しい名前を入力し、[OK] を押します。

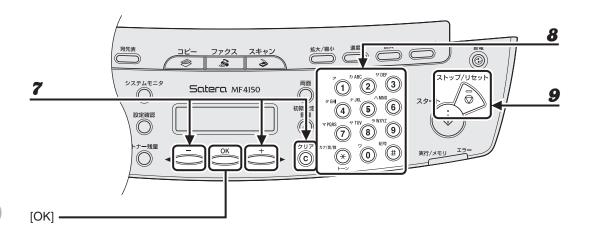


7 [◀一] または [+▶] を使ってカーソルを編集する数字に動かし、[クリア] を押して削除します。


番号全体を削除するには、[クリア]を長押しします。

- **8** テンキーを使って新しい番号を入力し、[OK] を押します。
- **9** [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります

● ワンタッチダイヤルを削除する

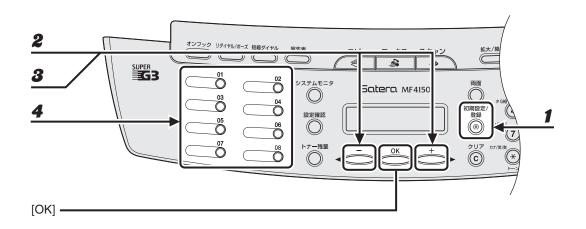

- 1 [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◄-] または [+►] を押して<デンワバンゴウトウロク>を選択し、[OK] を押します。
- **3** [◄-] または [+▶] を押して<ワンタッチ ダイヤル>を選択し、[OK] を押します。
- **4** 削除するワンタッチダイヤルキー (01 ~ 08) を押し、[OK] を押します。

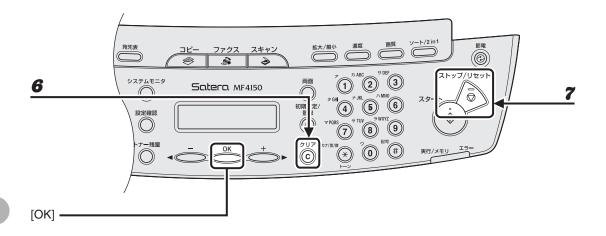


- **5** [OK] を押します。
- **6** [クリア] を長押しして番号を削除し、[OK] を押します。

∅ メモ

番号全体を削除した場合は、登録された名前も自動的に削除されます。


7 [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

● 短縮ダイヤルを登録する

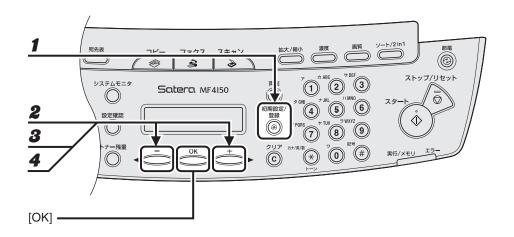

- [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◀一] または [+▶] を押して<デンワバンゴウ トウロク>を選択し、[OK] を押します。
- **3** [◄-] または [+▶] を押して<タンシュク ダイヤル>を選択し、[OK] を押します。
- **4** [◄-] または [+►] を押して短縮ダイヤル番号 (00 ~ 99) を選択し、[OK] を押します。

[短縮ダイヤル]を押したあと、テンキーを使って短縮ダイヤル番号を入力することもできます。

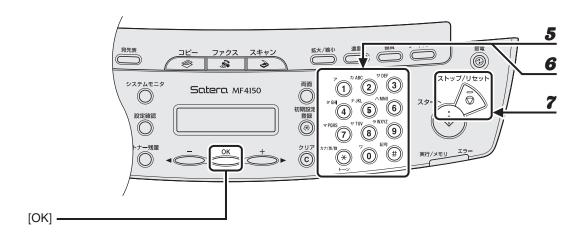

5 テンキーを使って相手先の名前 (スペースを含め最大 20 文字) を入力し、[OK] を押します。

例) ナマェ [ア] キヤ<u>ノ</u>


6 テンキーを使って登録するファクス番号(スペースとポーズを含め最大 50 桁)を入力し、[OK] を押します。

例) | 〒・ソワハ・ソコ・ウ | 0 1 2 X X X X X X X X __

別の短縮ダイヤル番号を登録するには、手順4から繰り返します。


7 [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

● 短縮ダイヤルを編集する

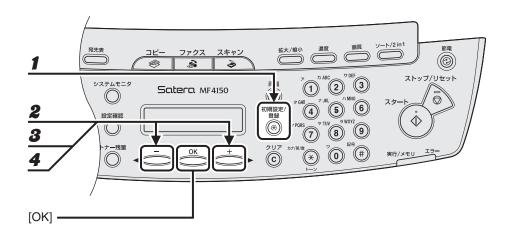

- [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◀一] または [+▶] を押して<デンワバンゴウ トウロク>を選択し、[OK] を押します。
- **3** [◄-] または [+▶] を押して<タンシュク ダイヤル>を選択し、[OK] を押します。
- **4** [**→−**] または [**+▶**] を押して編集する短縮ダイヤル番号 (00 ~ 99) を選択し、 [OK] を押します。


[短縮ダイヤル]を押したあと、テンキーを使って短縮ダイヤル番号を入力することもできます。

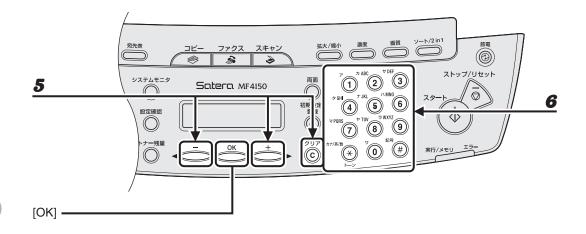

5 [◄—] または [+▶] を使ってカーソルを編集する文字に動かし、[クリア] を押して削除します。

名前全体を削除するには、[クリア]を長押しします。

6 テンキーを使って新しい名前を入力し、[OK] を押します。

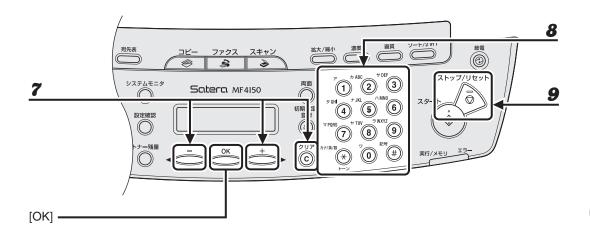

7 [◀—] または [+▶] を使ってカーソルを編集する番号に動かし、[クリア] を押して削除します。


番号全体を削除するには、[クリア]を長押しします。

- おおります。

 おおります。


 おおります。
- **9** [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

● 短縮ダイヤルを削除する

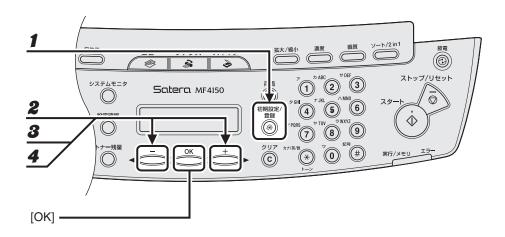

- 1 [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◀一] または [+▶] を押して<デンワバンゴウ トウロク>を選択し、[OK] を押します。
- **3** [◄-] または [+▶] を押して<タンシュク ダイヤル>を選択し、[OK] を押します。
- **4** [**→-**] または [**+▶**] を押して削除する短縮ダイヤル番号 (00 ~ 99) を選択し、 [OK] を押します。

[短縮ダイヤル]を押したあと、テンキーを使って短縮ダイヤル番号を入力することもできます。

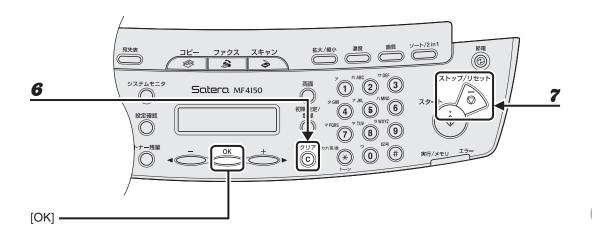


- **5** [OK] を押します。
- **6** [クリア] を長押しして番号を削除し、[OK] を押します。

∅ メモ


番号全体を削除した場合は、登録された名前も自動的に削除されます。

7 [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

● グループダイヤルを登録する

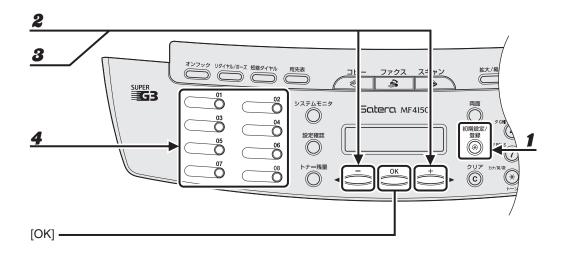

- 1 [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◀一] または [+▶] を押して<デンワバンゴウ トウロク>を選択し、[OK] を押します。
- **3** [◄-] または [+►] を押して<グループ ダイヤル>を選択し、[OK] を押します。
- **4** 空いているワンタッチダイヤルキーを指定し、[OK] を押します。
 ワンタッチダイヤルキーの選択方法については、「ワンタッチダイヤルを登録する」(→ P.4-7) を参照してください。

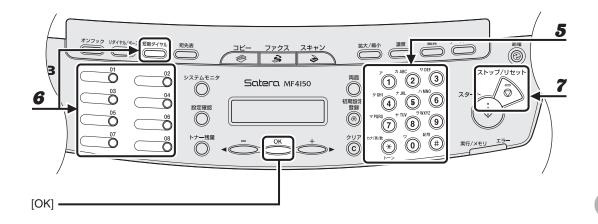

5 テンキーを使ってグループの名前 (スペースを含め最大 20 文字) を入力し、[OK] を押します。

6 グループに登録するスピードダイヤル番号(最大で 50 件)をすべて選択し、[OK] を押します。

スピードダイヤル番号とは、ファクス/電話番号が登録されているワンタッチダイヤル番号や短縮ダイヤル番号のことです。

ワンタッチダイヤルキーに登録されている番号をグループに登録するには、登録するワンタッチダイヤル キーを押します。


短縮ダイヤル番号に登録されている番号をグループに登録するには、[短縮ダイヤル] を押し、テンキーを使って 2 桁の短縮番号を入力します。複数の番号を登録する場合は、1 つの番号を登録するごとに [短縮ダイヤル] を押します。

∅ メモ

登録した番号を確認するには、[◄-]または [+▶]を押します。

7 [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

● グループに相手先を追加する

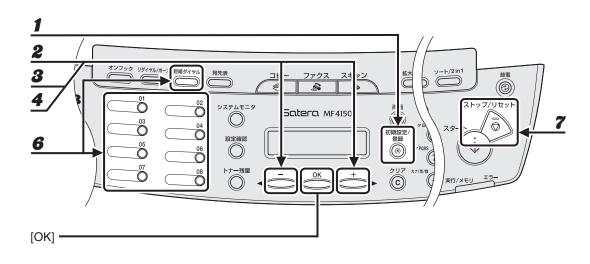


- **1** [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◀—] または [+▶] を押して<デンワバンゴウ トウロク>を選択し、[OK] を押します。
- **3** [**◄–**] または [**+▶**] を押して<グループ ダイヤル>を選択し、[OK] を押します。
- **4** [**◄—**] または [**+▶**] を押して相手先を追加するグループダイヤルを選択し、 [OK] を押します。

グループ名が表示されます。

- **5** [OK] を押します。
- **グループに追加するスピードダイヤル番号を選択し、[OK] を押します。** スピードダイヤル番号の登録については、「グループダイヤルを登録する」(→ P.4-21) を参照してください。
- **7** [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。


● グループから相手先を削除する

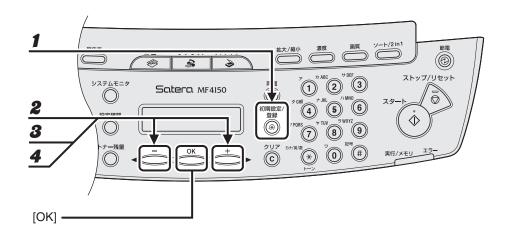

- 1 [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◀一] または [+▶] を押して<デンワバンゴウ トウロク>を選択し、[OK] を押します。
- **3** [◄-] または [+►] を押して<グループ ダイヤル>を選択し、[OK] を押します。
- **4** [**◄-**] または [**+▶**] を押して削除するグループダイヤルを選択し、 [OK] を押します。


グループ名が表示されます。

5 [OK] を押します。

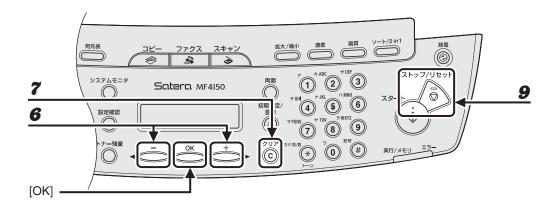


- **6** [◄-] または [+►] を押して、グループから削除するスピードダイヤル番号を表示します。
- **7** [クリア] を押します。
- ❸ 別のスピードダイヤル番号を削除するには、手順6と7を繰り返し、[OK]を押します。
- **9** [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

● グループ名を変更する

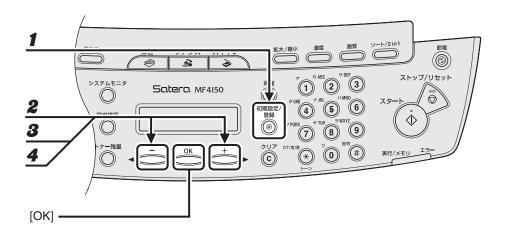

- 1 [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◀一] または [+▶] を押して<デンワバンゴウ トウロク>を選択し、[OK] を押します。
- **3** [◄-] または [+►] を押して<グループ ダイヤル>を選択し、[OK] を押します。
- **4** [**◄-**] または [**+▶**] を押して編集するグループダイヤルを選択し、 [OK] を押します。

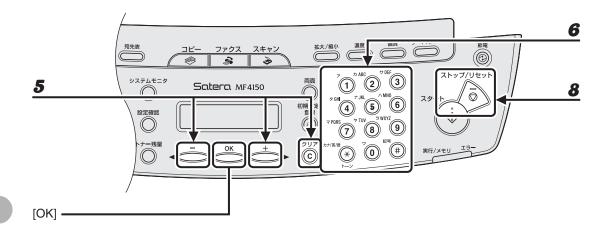


5 [◄-] または [+►] を使ってカーソルを編集する文字に動かし、[クリア] を押して削除します。

名前全体を削除するには、[クリア]を長押しします。

- **6** テンキーを使って新しい名前を入力し、[OK] を押します。
- **7** [OK] を押します。
- **8** [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。


● グループダイヤルを削除する

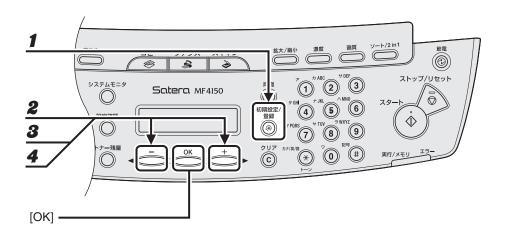

- 1 [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◀一] または [+▶] を押して<デンワバンゴウ トウロク>を選択し、[OK] を押します。
- **3** [◄-] または [+►] を押して<グループ ダイヤル>を選択し、[OK] を押します。
- **4** [◀━] または [+▶] を押して削除するグループダイヤルを選択し、 [OK] を押します。

グループ名が表示されます。

5 [OK] を押します。

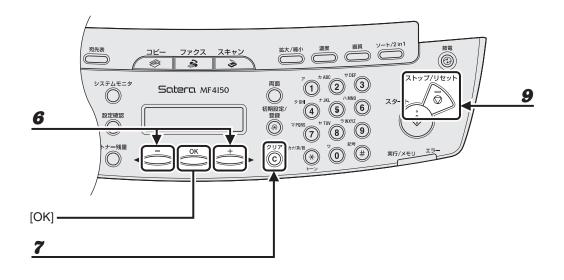

- **6** [◄-] または [+▶] を押してスピードダイヤル番号を表示させます。
- **7** [クリア] を押します。
- **❸** 手順 6 と 7 を繰り返してすべてのスピードダイヤル番号を削除し、[OK] を押します。
 - ∅ メモ

すべての番号を削除した場合は、登録された名前は自動的に削除されます。


9 [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

スピードダイヤルを使用する

以下の手順で、登録した相手先にスピードダイヤルを使ってファクスを送信できます。登録した番号を参照できるよう、宛先表リストをプリントすることもできます。

(\rightarrow 操作ガイド(応用編)「第4章 各種レポート/リスト(MF4150 のみ)」「レポート/リストの概要」)


● ワンタッチダイヤル/グループダイヤルを使用する

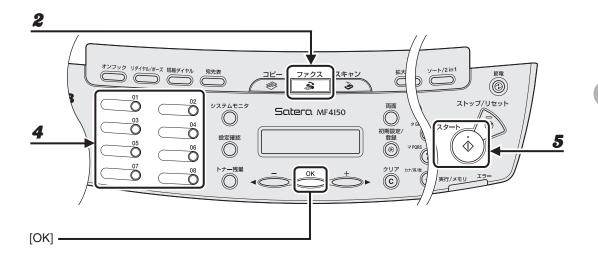

- **1** 原稿台ガラスまたは ADF に原稿をセットします。
- 2 [ファクス] を押します。
- **3** 必要に応じて、原稿の設定を調整します。 詳細については、「読み込み設定」(→ P.4-3) を参照してください。
- 4 ワンタッチダイヤル/グループダイヤルキー(01 ~ 08)を押します。
- 5 [スタート] を押してダイヤルします。

原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、原稿 1 枚ごとに [スタート] を押します。原稿の読み込みが完了したら、[OK] を押してダイヤルします。

● 短縮ダイヤルを使用する

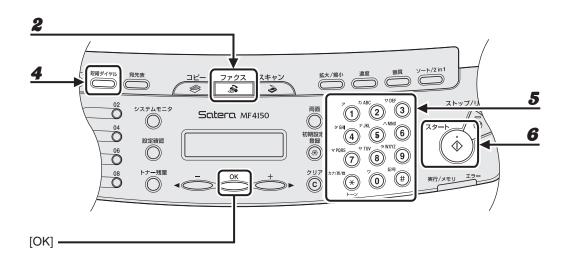

- **1** 原稿台ガラスまたは ADF に原稿をセットします。
- 2 [ファクス] を押します。
- **3** 必要に応じて、原稿の設定を調整します。 詳細については、「読み込み設定」(→ P.4-3) を参照してください。
- **4** [短縮ダイヤル] を押します。
- 5 テンキーを使って、相手先に登録した2桁の番号(00~99)を入力します。

6 [スタート] を押してダイヤルします。


原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、原稿 1 枚ごとに [スタート] を押します。原稿の読み込みが完了したら、[OK] を押してダイヤルします。

手動で送信する

原稿を送信する前に相手と話をしたい場合、または相手先のファクス機が自動受信できない場合は、手動で送信してください。

∅ メモ

- ・手動送信では、原稿台ガラスは使用できません。
- ・ 手動送信では、グループダイヤルは使用できません。

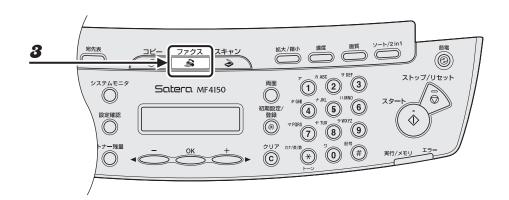

登信前に相手と話をする場合は、外付け電話機を本製品に接続します。

外付け電話機の接続方法については、スタートアップガイド「本製品のセットアップ」「電話回線を接続する (MF4150 のみ)」を参照してください。


∅ メモ

本製品に接続する電話機が、黒電話*(600型、601型等)を含む、金属ベル内蔵電話機の場合は、呼び出し音が小さかったり、呼び出し音が鳴らない可能性があります。

*黒電話とは、以前に一般家庭で普及していた、旧式の黒い電話機の総称です。

- **2** ADF に原稿をセットします。
- **3** [ファクス] を押します。
- 4 必要に応じて、原稿の設定を調整します。

詳細については、「読み込み設定」($\rightarrow P.4-3$)を参照してください。

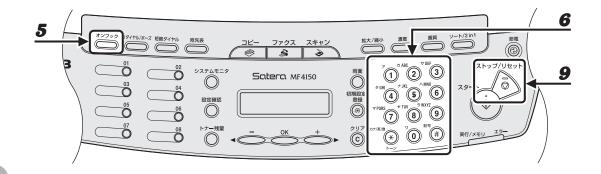

- **5** [フック] を押すか、外付け電話機の受話器を取ります。
- **6** 相手先のファクス/電話番号をダイヤルします。

Ø メモ

ファクス番号を入力する前に、発信音を確認してください。発信音を確認する前に番号を入力すると、通じなかったり、間違った番号にかかったりすることがあります。

7 受話器で相手と話します。

手順5で[オンフック]を押した場合は、相手先の声が聞こえたら受話器を取ります。 相手先の声ではなく「ピー」という音が聞こえた場合は、手順9に進んでください。


- **❸** ファクスの受信準備をするよう相手先に依頼します。
- **9** 「ピー」という音が聞こえたら [スタート] を押し、受話器を置きます。


5


ファクスを受信する


(MF4150 のみ)

以下の手順に従って、ファクスの受信を設定します。 応用機能については、操作ガイド(応用編)「第 1 章 ファクス(MF4150 のみ)」「受信応用 機能」を参照してください。

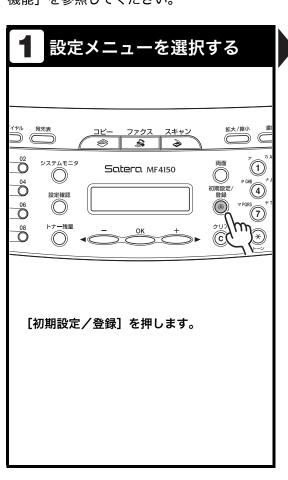

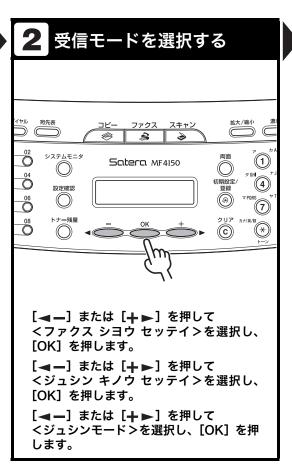

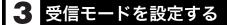

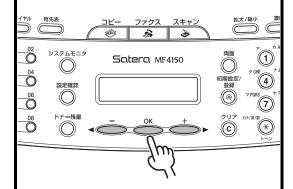

[**◄—**] または [**+▶**] を押して受信モードを選択し、[OK] を押します。

<ジドウ>:すべての着信をファクスとして受信します。 <ルス TEL >:ファクスの場合は自動的に受信し、電話の場合 は留守番電話機が用件を録音します。


〈 FAX/TEL 〉:外付け電話が接続されている場合は、ファクスと電話を自動的に切り替えます。 〈シュドウ〉:着信に応答しません。手動でファクスを受信して

、たとい。 詳細については、操作ガイド(応用編)「第 1 章 ファクス (MF4150 のみ)」「受信応用機能」を参照してください。



<ルス TEL >の場合は、留守番電話機を本製品に接続してください。

4 設定メニューを終了する

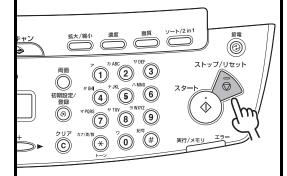

[ストップ/リセット] を押して待受画面に 戻ります。

こんなときは...

● 受信を中止するとき:

操作パネルの [ストップ/リセット] を押します。

くツウシンヲ チュウシ シマスカ?>が表示 されたら、[◀━] を押して<ハイ>を選択 します。

◆ くトナーガ ナクナリマシタ/トナーヲ コウカンシテクダサイ>が表示されたとき:
 トナーが残り少なくなっています。トナーカートリッジを交換してください。

詳細については、

「ディスプレイの表示」(→ P.11-9) を参照し てください。

6 コピーする

以下の手順に従ってコピーします。


応用機能については、操作ガイド(応用編)「第 2 章 コピー」「コピー応用機能」を参照してください。

■ 原稿をセットする



原稿台ガラスまたは ADF に原稿をセット します。


コピーできる原稿については「使用可能な原稿」 (\rightarrow P.2-1) を 参照してください。

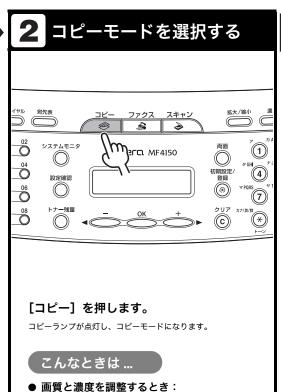

「コピーの設定をする」(→ P.6-3) を参照し

てください。

3 コピー部数を入力する

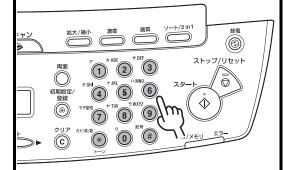

テンキーを使ってコピー部数 (1 \sim 99) を 入力します。


3

例)

こんなときは...

● 間違った番号を入力したとき: [クリア] を押して、正しい部数を入力しなお します。

4 コピーを開始する

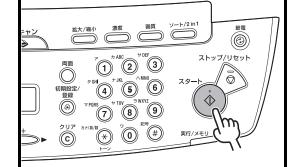

[スタート] を押します。


こんなときは...

- 原稿の読み込み中にジョブを中止するために [ストップ/リセット] を押したとき: ジョブがキャンセルされ、コピー部数はリセットされます。
- プリント中にジョブを中止するために [ストップ/リセット]を押したとき: くコピーヲ チュウシ シマスカ?>が表示されたら、[◄-]を押して<ハイ>を選択します。

コピーの設定をする

[スタート]を押してコピーを開始する前に、読み込む原稿の種類に合わせて設定を調整することができます。1分間何も操作をしなかった場合、または [ストップ/リセット] を押した場合は、調整した設定は初期値に戻ります。

画質を調節する

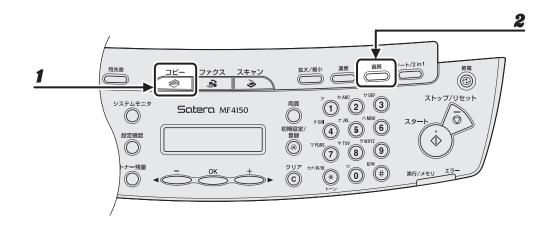

- 1 [コピー] を押します。
- 2 [画質]を繰り返し押して、原稿の種類を選択します。

<モジ/シャシン>:文字と写真のある原稿に適しています。

<モジ>:文字原稿に適しています。

くシャシン>:細かい文字や写真のある原稿に適しています。

〈モジ/シャシン+>:細かい文字と写真のある原稿に適しています。


∅ メモ

<モジ/シャシン>、
くシャシン>または<サジ/シャシン + >を選択すると、濃度は自動的に手動設定に切り替わります。

濃度を調節する

自動または手動で、原稿に最適な濃度に調整できます。


● 自動調節

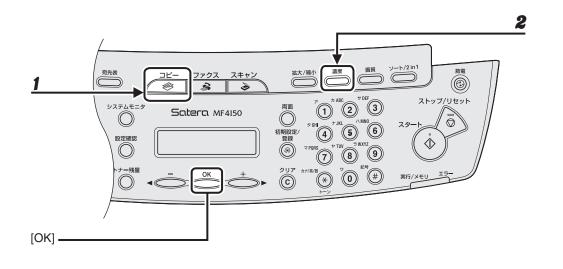

- 1 [コピー] を押します。
- **2** [濃度]を繰り返し押してくジドウ>を選択し、[OK]を押します。

∅ メモ

画質は自動的にくモジ>に設定されます。

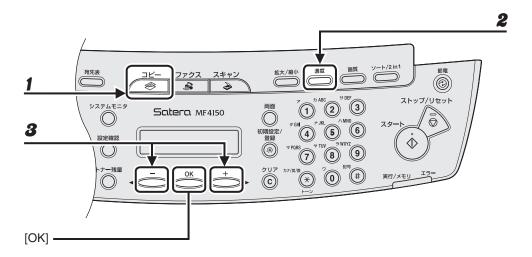

- 1 [コピー] を押します。
- **2** [濃度] を繰り返し押して、手動モードを選択します。


3 [◄-] または [+▶] を押して濃度を選択し、[OK] を押します。

[**+**▶]:薄い原稿を濃くコピーします。 [**◄**━]:濃い原稿を薄くコピーします。

倍率を設定する

● 定形変倍を使用して拡大/縮小する

原稿を拡大または縮小して、別のサイズに変更できます。

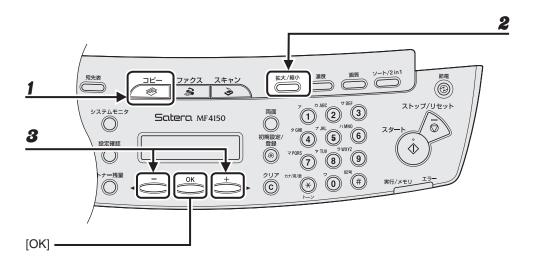

- **1** [コピー] を押します。
- **2** [拡大/縮小] を押します。
- **3** [**◄-**] または [**+▶**] を押してコピー倍率を選択し、[OK] を押します。
 - · 200% MAX.
 - 141% A5 → A4
 - 122% A5 → B5
 - 115% B5 → A4
 - · 100%
 - 86% A4 \rightarrow B5
 - 81% B5 \rightarrow A5
 - 70% A4 → A5
 - · 50% MIN.

∅ メモ


<コピー シヨウ セッテイ>の<サイズ ケイレツ>が<インチ>または< A >に設定されている場合は、定形コピー変倍は以下のようになります。

インチ:50%、64%、78%、100%、129%、200%


A:50%、70%、100%、141%、200%

● ズーム変倍を使って拡大/縮小する

1%刻みで任意のコピー倍率を指定し、画像を拡大または縮小できます。コピー倍率は、50%~200%の範囲で指定できます。

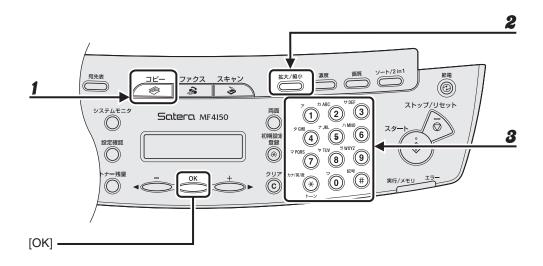

- **1** [コピー] を押します。
- **2** [拡大/縮小] を2回押します。
- **3** テンキーを使ってコピー倍率を入力し、[OK] を押します。

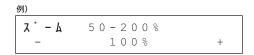


[◀**-**] または [+▶] を押してコピー倍率を調整することもできます。コピー倍率を大きくするには、[+▶] を押します。コピー倍率を小さくするには、[**◀-**] を押します。

∅ メモ

コピー倍率を 100%に戻すには、「ストップ/リセット」を押します。

両面コピーを設定する

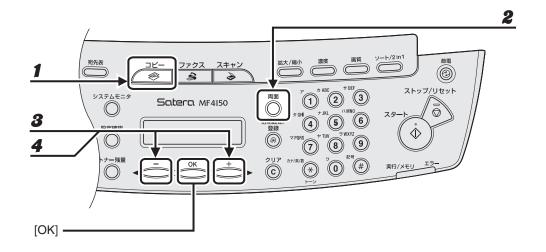

- 1 [コピー] を押します。
- **2** [両面] を押します。
- **3** [◄-] または [+▶] を押して< ON >を選択し、[OK] を押します。
- **4** [**◄–**] または [**+▶**] を押してくサユウビラキ>またはくジョウゲビラキ>を 選択し、[OK] を押します。

∅ メモ

- ・横原稿の場合、<サユウビラキ>を選択すると、コピーの表と裏の面の上下を逆向きにします。<ジョウゲビラキ>を選択すると、コピーの表と裏の面の上下を同じ向きにします。
- ・ 両面コピーの詳細な設定手順については、操作ガイド(応用編)「第2章コピー」「コピー応用機能」を参照してください。

コンピュータからプリント する

以下の手順で、コンピュータからプリントします。

プリンタドライバがインストールされていることを確認してください。確認方法は、スタートアップガイド「ソフトウェアのインストール/アンインストール」「インストールの確認をする」を参照してください。プリンタドライバの設定については、<u>オンラインヘルプ</u>を参照してください。

1 印刷コマンドを選択する



[ファイル] → [印刷] をクリックします。

2 使用するプリンタを選択する




本製品用のプリンタアイコン (Canon MF4100 Series CARPS2) を選択したあと、[詳細設定] または [プロパティ] をクリックして、画面を開きます。

3 詳細を設定する



設定が終了したら、[OK] をクリックします。

4 プリントを開始する

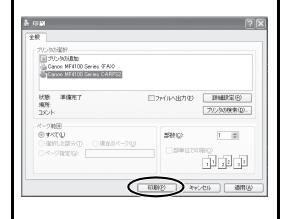

[印刷] または [OK] をクリックします。

こんなときは....

● プリントを中止するとき: 操作ガイド(応用編)「第3章 ジョブの確認 /削除」「ジョブおよび本製品の状態を確認す る」を参照してください。

8

スキャンする

以下の手順で、コンピュータに原稿を読み込みます。

スキャナドライバがインストールされていることを確認してください。確認方法は、スタートアップガイド「ソフトウェアのインストール/アンインストール」「インストールの確認をする」を参照してください。

スキャナドライバの設定については、スキャナドライバガイド(付属の CD-ROM に収録されています)を参照してください。

1 原稿をセットする



原稿台ガラスまたは ADF に原稿をセット します。

スキャンできる原稿については「使用可能な原稿」 (\rightarrow P.2-1) を参照してください。


3 スキャン機能を設定する



MF Toolbox を起動し、スキャン形式を設定します。

選択したボタンの上にマークが表示されます。 MF Toolbox の設定については、スキャナドライバガイド 「第2章 原稿をスキャンする」「MF Toolbox を設定する」を参 照してください。



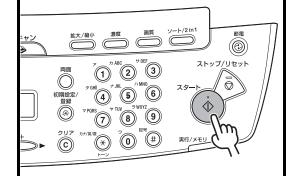

[スタート] を押します。

こんなときは...

 スキャンを中止するとき: 操作パネルの[ストップ/リセット]を押し、 コンピュータ画面上の[OK]をクリックします。

9


コンピュータからファクス 送信する (MF4150 のみ)

以下の手順で、コンピュータからファクスを送信します。

ファクスドライバがインストールされていることを確認してください。確認方法は、スタートアップガイド「ソフトウェアのインストール/アンインストール」「インストールの確認をする」を参照してください。

ファクスドライバの設定については、オンラインヘルプを参照してください。

1 印刷コマンドを選択する

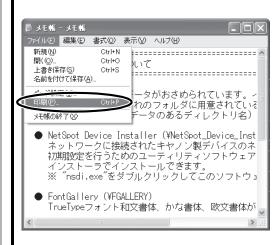

アプリケーションで開いている文書から、 [ファイル] → [印刷] をクリックします。

2 使用するファクスを選択する



ファクスアイコン(Canon MF4100 Series (FAX)) を選択し、[印刷] または [OK] を クリックします。

こんなときは...

● ファクスのプロパティを変更するとき: [詳細設定] または [プロパティ] をクリック して、設定を変更します。


3 相手先を選択する



[送信の設定]タブで名前とファクス番号を 指定し、[相手先一覧に追加] をクリックし ます。

こんなときは...

● **表紙を付けてファクスを送信するとき**: [カバーシート] タブをクリックし、添付表紙 の形式を設定します。 4 送信を開始する

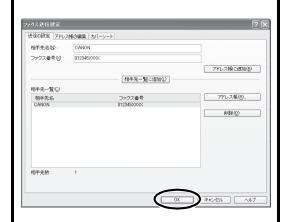

[OK] をクリックします。

こんなときは ...

● ファクス送信を中止するとき: 操作ガイド(応用編)「第3章 ジョブの確認 /削除」「ジョブおよび本製品の状態を確認する」を参照してください。

1 日常のメンテナンス

日常のお手入れ

本製品のお手入れをする前に、以下を確認し てください。

- メモリにジョブが蓄積されていないことを 確認してから、主電源スイッチを切り、電 源コードを抜いてください。
- 本製品に傷が付かないよう、柔らかい布を お使いください。
- ティッシュペーパー、紙タオルなどは使わないでください。内部の部品に付着したり、 静電気発生の原因になったりすることがあります。

A 注意

シンナーやベンジン、アセトンなどの溶剤、およびその 他の化学クリーナーは絶対に使わないでください。本体 内部の部品を損傷する恐れがあります。

∅ メモ

ジョブを確認するには、操作ガイド(応用編)「第 3 章 ジョブの確認/削除」「ジョブおよび本製品の状態を確認する」を参照してください。


本体のお手入れ

- 1 主電源スイッチを切り、電源コードを 抜きます。
- 水または薄めた中性洗剤を含ませてかたく絞った布で、本体の表面を拭きます。
- **3** 乾いてから電源コードを接続し、主電源スイッチを入れます。


内部のお手入れ

プリントエリアを定期的に清掃し、トナーの 粉や紙ぼこりがたまらないようにしてください。


- 主電源スイッチを切り、電源コードを 抜きます。
- **2** 操作パネル部(A)をロックされるまで両手で持ち上げます。

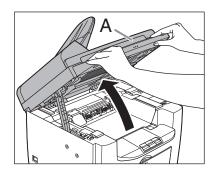

3 くぼみにあるつまみ (A) を持って、トナーカバー (B) を開けます。

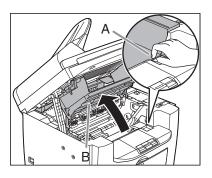

4 トナーカートリッジを取り出します。

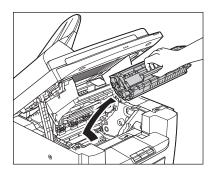

1 注意

- ・トナーカートリッジを光に当てないよう、保 護袋に入れるか厚手の布で包んでください。
- ・トナーカートリッジのドラム保護シャッター を開けないでください。ドラムの表面に光が 当たったり傷が付いたりすると、印字の質が 低下することがあります。




トナーカートリッジを取り扱うときは、必ず 取っ手を持ってください。



5 清潔で柔らかい、乾いた、糸くずの出ない布で、内部からトナーの粉や紙ぼこりを取り除きます。


注意

- ・ 定着器 (A) は使用中に熱くなります。触らないように注意してください。
- ・ 本製品を損傷することがありますので、搬送 ローラ(B) に触らないでください。

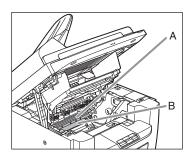


- 手や衣類にトナーが付着した場合は、冷水で 洗ってください。温水を使うとトナーが定着 し、落ちなくなります。
- **6** トナーカートリッジの取っ手を持ちます。


矢印(A)を本体に向けてください。

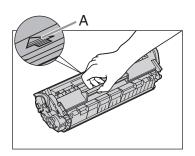


7 トナーカートリッジの右端の突起(A) を本体内部のガイド(B)の下側に合わ せ、ガイドに沿って収めます。

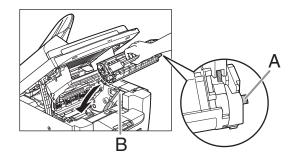


8 トナーカートリッジが完全に本体に収まるまで手で押し込みます。

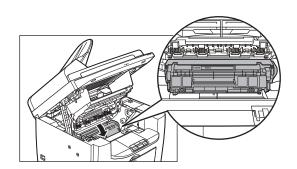

9 つまみを持って、トナーカバーを閉じます。

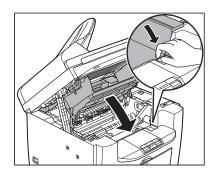

10 操作パネル部を閉じます。

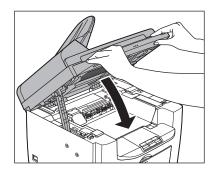

注意

指をはさまないよう注意してください。

11 電源コードを接続し、主電源スイッチを入れます。


定着器のお手入れ

プリントされた用紙に黒いスジが現れる場合は、定着器が汚れている可能性があります。このような場合は、以下の手順で定着器をクリーニングしてください。トナーカートリッジを交換したときにもクリーニングしてください。A4 の白紙を手差しトレイにセットし、クリーニングを開始します。

∅ メモ

クリーニングには約130秒かかります。

- 1 [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◄-] または [+►] を押して 〈チョウセイ/クリーニング〉を選択 し、[OK] を押します。
- **3** A4 の白紙を 1 枚、手差しトレイに セットします。

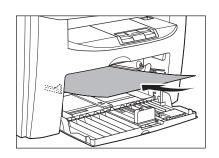

4 [◄—] または [+▶] を押して 〈テイチャクキノ クリーニング〉を 選択し、[OK] を押します。

クリーニングが開始されます。終了すると、ディスプレイが待受画面に戻ります。

∅ メモ


- ・クリーニング用の用紙は普通紙を使用してく ださい。
- ・ クリーニングに使用した用紙は、クリーニン グ終了後、廃棄してください。

読み取りエリアのお手入れ


コピーや送信ファクスの品質を保つため、読 み取りエリアを清掃してください。

● 原稿台ガラス

1 原稿台ガラスカバーを開きます。

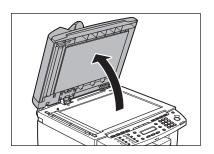


2 水を含ませてかたく絞った布で、原稿 台ガラスと原稿台ガラスカバーの下面 を拭きます。次に、乾いた柔らかい布 で拭きます。

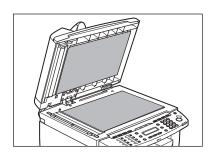

∅ メモ

水分を含ませすぎた布で拭くと、原稿が破れたり、本製品を損傷したりする可能性があります。 布はかたく絞ってください。

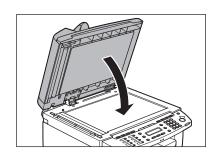


1 注意

指をはさまないよう注意してください。


● ADF (MF4130/MF4150 のみ)

ADF を使ってコピーすると、黒いスジが出る場合があります。これは、ADF の読み取り部分に付着したのり、インク、修正液などが原因です。柔らかく清潔な布で、読み取り部分を拭いてください。

- 1 主電源スイッチを切り、電源コードを 抜きます。
- **2** ADF を開きます。

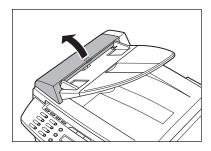


3 水を含ませた布で、ADF内部のローラ (A) を拭きます。次に、乾いた柔らかい布で拭きます。

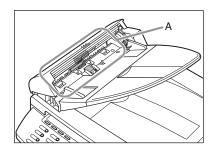

Ø メモ

水分を含ませすぎた布で拭くと、原稿が破れたり、本製品を損傷したりする可能性があります。 布はかたく絞ってください。


4 ADF を閉じます。

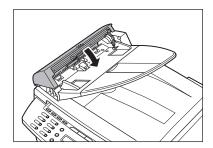


1 注意

指をはさまないよう注意してください。


5 原稿台ガラスカバーを開きます。

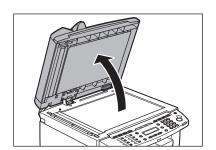

水を含ませた布で、ADF 読み取りエリア(原稿台ガラスの左側)と原稿給紙ローラを拭きます。次に、乾いた柔らかい布で拭きます。

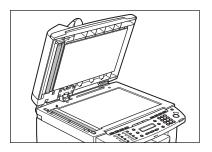

7 原稿台ガラスカバーを閉じます。

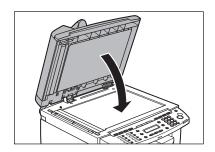

注意

指をはさまないよう注意してください。

8 電源コードを接続し、主電源スイッチを入れます。

トナーカートリッジの交換時期

MF4150 でディスプレイにくトナーガ ナクナリマシタ/トナーヲ コウカンシテクダサイ>と表示された場合、データを受信してもメモリに一時的に保存し、プリントを行いません。この場合、トナーカートリッジ内のトナーを均一にならしてください。メッセージが引き続き表示される場合は、トナーカートリッジを交換してください。

トナーカートリッジの交換をしないで受信し たデータをプリントしたい場合は、

MF4120/MF4130 では、ディスプレイにトナーカートリッジの交換を促すメッセージは表示されません。 プリントした用紙に白いスジが入る場合、トナーカートリッジ内のトナーを均一にならしてください。 症状が改善されない場合は、トナーカートリッジを交換してください。

A:

MF4150で<インジケイゾク>をくON>に設定した場合、途中で印字が薄くなったり、かすれて読み取りができなかったりすることがあります。しかしメモリ内の受信データはプリントと同時に消えるため、再度、プリントすることができません。

∅ メモ


[トナー残量] を押し、トナーカートリッジが寿命の場合も、トナーカートリッジを交換してください。(\rightarrow トナー残量の確認: P.1-10)

トナーを均一にならす


注意

「注意高温」と表示がある部分とローラ部は高温になって います。内部を点検するときは、触れないように注意し てください。やけどの原因になることがあります。


操作パネル部(A)をロックされるまで両手で持ち上げます。

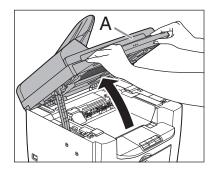


2 くぼみにあるつまみ (A) を持って、トナーカバー (B) を開けます。

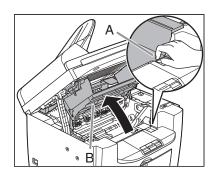

3 トナーカートリッジを取り出します。

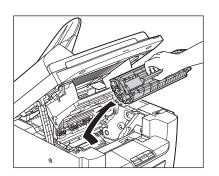


4 トナーカートリッジをゆっくりと5回振り、トナーを均一にならします。

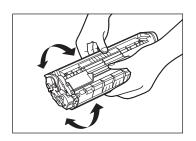

5 トナーカートリッジの取っ手を持ちます。

矢印(A)を本体に向けてください。

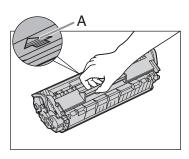


A:

注意


トナーカートリッジのドラム保護シャッターを 開けないでください。ドラムの表面に光が当 たったり傷が付いたりした場合、印字の質が低 下することがあります。

∅ メモ


トナーカートリッジを取り扱うときは、必ず 取っ手を持ってください。 6 トナーカートリッジの右端の突起(A) を本体内部のガイド(B)の下側に 合わせ、ガイドに沿って収めます。

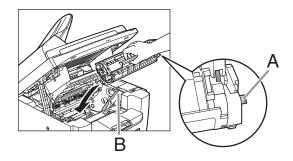


7 トナーカートリッジが完全に本体に収 まるまで手で押し込みます。

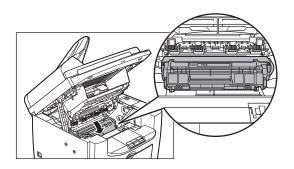

8 つまみを持って、トナーカバーを閉じます。

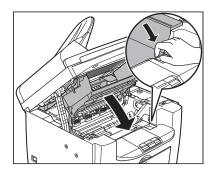

9 操作パネル部を閉じます。

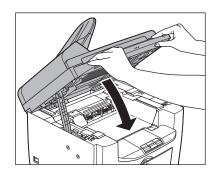


注意


指をはさまないよう注意してください。

トナーカートリッジを交換する


1 操作パネル部(A)をロックされるまで両手で持ち上げます。

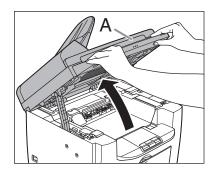


2 くぼみにあるつまみ (A) を持って、トナーカバー (B) を開けます。

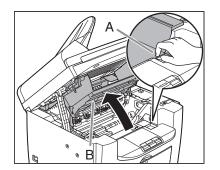

3 カートリッジを取り出します。

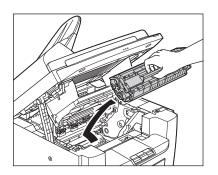


4 保護袋から新しいトナーカートリッジ **7** を取り出します。

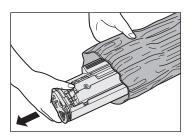


Ø メモ

保護袋は保存しておいてください。後で本製品からカートリッジを取り外す際に必要となります。

5 トナーカートリッジをゆっくりと5回振り、トナーを均一にならします。

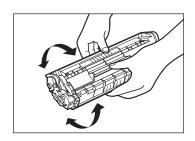

6 片手でカートリッジを押さえながら、 シーリングテープを完全に引き抜きます。

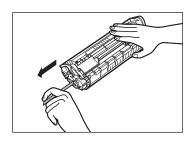


∅ メモ

シーリングテープはまっすぐに引き抜いてくだ さい。

プレイン トナーカートリッジの取っ手を持ちます。

矢印(A)を本体に向けてください。

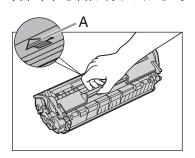


A;

トナーカートリッジのドラム保護シャッターを 開けないでください。ドラムの表面に光が当 たったり傷が付いたりした場合、印字の質が低 下することがあります。


Ø メモ

トナーカートリッジを取り扱うときは、必ず 取っ手を持ってください。


8 トナーカートリッジの右端の突起(A) を本体内部のガイド(B)の下側に 合わせ、ガイドに沿って収めます。

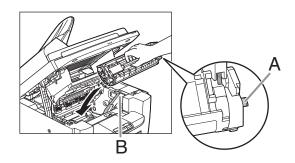


9 トナーカートリッジが完全に本体に収まるまで手で押し込みます。

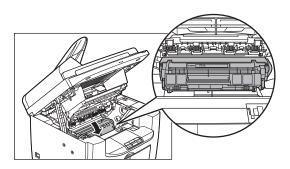

1 ② つまみを持って、トナーカバーを閉じます。

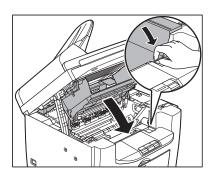

11 操作パネル部を閉じます。

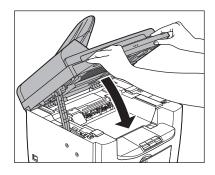


注意

指をはさまないよう注意してください。


本製品を移動するとき

本製品を長距離移動する場合などは、振動による損傷を防ぐため、以下の手順に従ってください。


- **1** 主電源スイッチを切ります。
- **2** 電源コード、およびすべてのケーブル を本製品の背面から外します。
- 3 操作パネル部(A)をロックされるまで両手で持ち上げます。

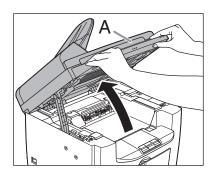

4 くぼみにあるつまみ (A) を持って、トナーカバー (B) を開けます。

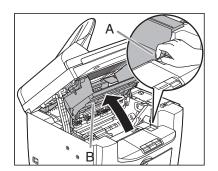

5 カートリッジを取り出します。

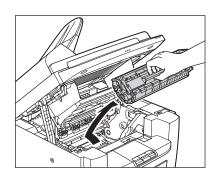


注意

- ・トナーカートリッジを光に当てないよう、保 護袋に入れるか厚手の布で包んでください。
- ・トナーカートリッジのドラム保護シャッター を開けないでください。ドラムの表面に光が 当たったり傷が付いたりした場合、印字の質 が低下することがあります。


Ø メモ

トナーカートリッジを取り扱うときは、必ず取っ手を持ってください。

6 つまみを持って、トナーカバーを閉じます。

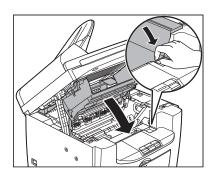


7 操作パネル部を閉じます。

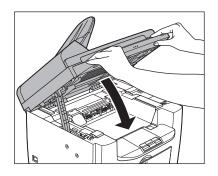


注意

指をはさまないよう注意してください。


8 用紙カバーを用紙トレイから取り外します。

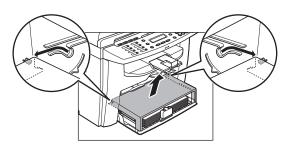


9 用紙トレイから用紙を取り出します。

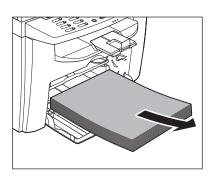


1 ● 用紙カバーを本体内部に収めます。

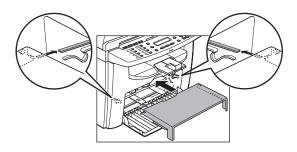


11 用紙後端ガイドを押し込み、用紙トレイを閉じます。

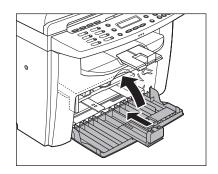


12 原稿給紙トレイを取り外します。 (MF4130/MF4150のみ)

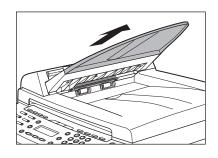

13 排紙ストッパーを折りたたみ、排紙補 助トレイを本体内部に押し込みます。

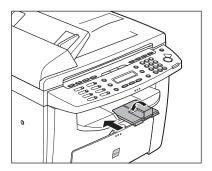

- **14** すべてのカバーが閉じていることを確 認します。
- **15** 左右にある取っ手を使って、本製品を 持ち上げます。

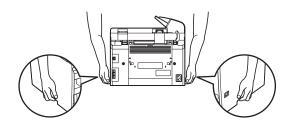

1 注意

- ・ 付属品を持って本製品を持ち上げないでくだ さい。本製品を落とすと、けがをする恐れが あります。
- ・腰が悪い方は、持ち上げる前に本製品の重さ を確認してください。(→付録: P.13-1)

困ったときには

用紙がつまったときには

ここでは、紙づまりが起きた場合の対処について説明します。エラーメッセージが表示された場合については、「ディスプレイの表示」(→P.11-9)を参照してください。それ以外のトラブルについては、操作ガイド(応用編)「第5章困ったときには」、またはスキャナドライバガイド「第3章困ったときには」を参照してください。

ディスプレイにくゲンコウヲ テンケンシテクダサイ>、<ヨウシガ ツマリマシタ/ウシロカ バーヲ アケテクダサイ>と表示された場合は、ADF か本体内部で紙づまりが起きています。つまった原稿や用紙を取り除いてください。用紙トレイや手差しトレイにも用紙がつまっていたら、それも取り除いてください。紙づまりが繰り返し起こる場合は、以下を確認してください。

- ・ 本製品に用紙をセットする前に、平らな場 所でそろえてください。
- ・ お使いの用紙が本製品に適しているか、確認してください。

(→用紙の取り扱い: P.3-1)

・ つまった用紙の切れ端が本体内部に残って いないか、確認してください。

1注意


- ・ つまった原稿や用紙を取り除くときは、原稿や用紙の 端で手を切らないよう注意してください。
- つまった用紙を取り除くときや、本体内部を点検するときは、ネックレス、ブレスレットなどの金属製品が本体内部の部品と接触しないようにしてください。やけどや感電の恐れがあります。
- ・用紙が破れた場合は、切れ端がつまらないように、すべて取り除いてください。
- 手や衣類にトナーが付着した場合は、冷水で洗ってください。温水で洗うとトナーが定着し、落ちなくなります。
- ・つまった原稿や用紙を本体から無理に取り除かないでください。問題が解決できない場合は、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。

ADF につまった原稿を取り除く


(MF4130/MF4150のみ)

ディスプレイにくゲンコヲ テンケンシテク ダサイ>と表示された場合は、ADF からつ まった原稿を取り除いてください。

1 ADF を開きます。

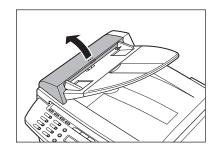


2 つまった原稿の両端を持って、ADF か **4** ら静かに取り除きます。

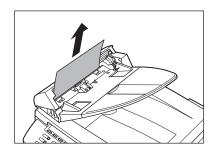


Ø ≯₹

原稿を強く引っ張らないでください。原稿が破れることがあります。

3 つまった原稿の両端を持って、排紙ト レイから静かに取り除きます。

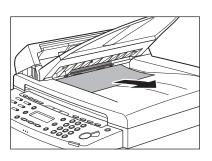


4 ADF を閉じます。

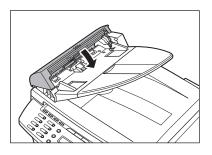


注意

指をはさまないよう注意してください。

5 原稿台ガラスカバーを開き、つまった原稿を取り除きます。

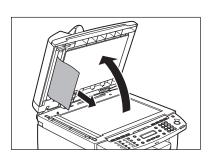

6 原稿台ガラスカバーを閉じます。

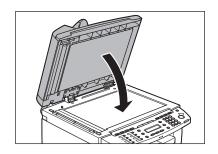


A 注意

指をはさまないよう注意してください。


本体内部につまった用紙を取り除く

ディスプレイにくヨウシガ ツマリマシタ> またはくヨウシガ ツマリマシタ/ウシロカ バーヲ アケテクダサイ>と表示された場合 は、本体内部からつまった用紙を取り除いてください。用紙トレイや手差しトレイにも用紙がつまっていたら、それも取り除きます。

1 用紙カバーを用紙トレイから取り外します。

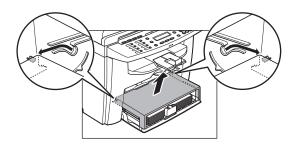


2 用紙トレイから用紙を取り出します。

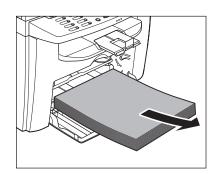


3 後ろカバーを開きます。


この手順は、ディスプレイにくヨウシガ ツマリ マシタ/ウシロカバーヲ アケテクダサイ>と表 示されたときだけ、必要です。

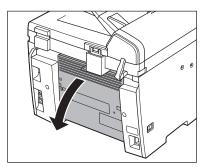


4 操作パネル部(A)をロックされるま で両手で持ち上げます。

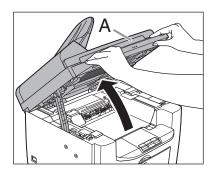

5 くぼみにあるつまみ (A) を持って、ト ナーカバー (B) を開けます。

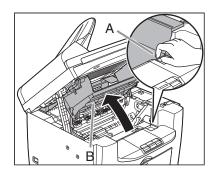

6 カートリッジを取り出します。

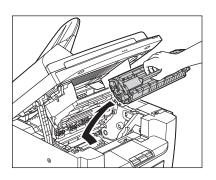


注意

- ・本体内部に触れる際は、時計、ブレスレット、 指輪などを外しておいてください。内部の部 品と接触して、損傷する場合があります。
- ・トナーカートリッジを光に当てないよう、保 護袋に入れるか厚手の布で包んでください。
- トナーカートリッジのドラム保護シャッター を開けないでください。ドラムの表面に光が 当たったり傷が付いたりした場合、印字の質 が低下することがあります。



∅ メモ


トナーカートリッジを取り扱うときは、必ず 取っ手を持ってください。

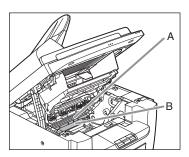


注意

- ・ 定着器 (A) は使用中に熱くなります。触らな いように注意してください。
- ・本製品を損傷することがありますので、搬送 ローラ (B) に触らないでください。

7 つまった用紙の両端を持って、静かに **9** 引き出します。

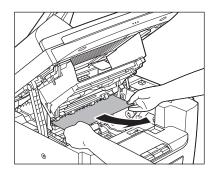


定着器と搬送ローラの間につまった用紙を、先端が見えるまで静かに引き出します。

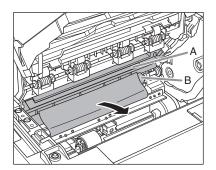

1 注意


- ・ 定着器(A)は使用中に熱くなります。触らな いように注意してください。
- ・ 本製品を損傷することがありますので、搬送 ローラ(B) に触らないでください。

9 つまった用紙をゆっくりと引き出します。

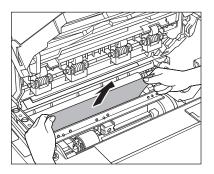


10 つまった用紙の両端を持って、静かに 上方に引き出します。

この手順は、ディスプレイにくヨウシガ ツマリマシタ/ウシロカバーヲ アケテクダサイ>と表示されたときだけ、必要です。

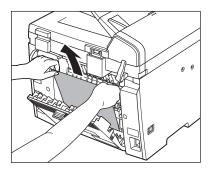


つまった用紙がひどく折れ曲がっている場合は、用紙を伸ばしてから引き抜いてください。

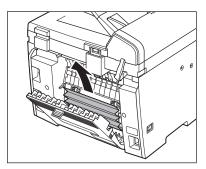


11 つまった用紙の両端を持って、静かに 矢印の方向に引き出します。

・用紙トレイから給紙している場合

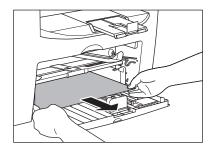


・手差しトレイから給紙している場合

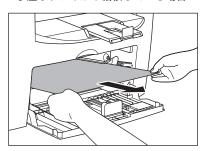

12 トナーカートリッジの取っ手を持ちます。

矢印(A)を本体に向けてください。

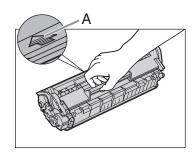


注意

トナーカートリッジのドラム保護シャッターを開けないでください。ドラムの表面に光が当たったり傷が付いたりした場合、印字の質が低下することがあります。


∅ メモ

トナーカートリッジを取り扱うときは、必ず 取っ手を持ってください。


13 トナーカートリッジの右端の突起(A) を本体内部のガイド(B)の下側に合わせ、ガイドに沿って収めます。

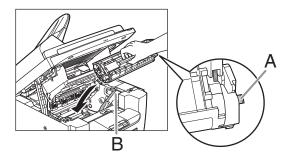


14 トナーカートリッジが完全に本体に収 **17** 後ろカバーを閉じます。 まるまで手で押し込みます。

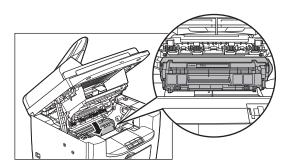

15 つまみを持って、トナーカバーを閉じ ます。

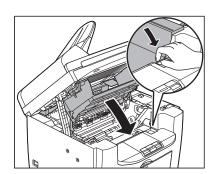


16 操作パネル部を閉じます。

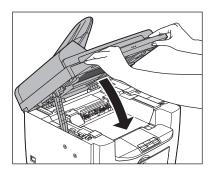

注意

指をはさまないよう注意してください。


この手順は、ディスプレイにくヨウシガ ツマリ マシタ/ウシロカバーヲ アケテクダサイ>と表 示されたときだけ、必要です。

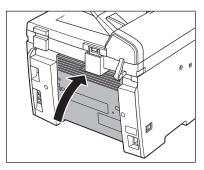


注意

指をはさまないよう注意してください。

18 用紙トレイに用紙をセットします。

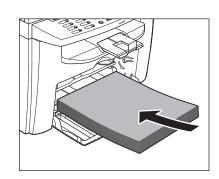

19 用紙カバーの両側の突起(A)を本体 内部のガイド(B)に合わせて奥まで スライドしたあと、用紙カバーの角を 用紙トレイの角に合わせます。

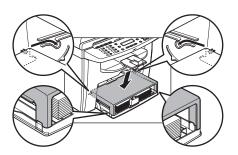

∅ メモ

全ての手順が正常に終了した場合、本製品は操作可能な状態になります。ディスプレイに待受画面が表示されていれば、問題は解決されています。待受画面が表示されない場合は、本体内に紙づまりが残っていないか、確認してください。

ディスプレイの表示

ディスプレイに表示されるエラーメッセージについては、以下の表を参照してください。

共通

メッセージ	原因	処置
ガゾウガ ウシナワレマシタ*	本体の電源を入れたときに、メ モリに蓄積されていたデータが 失われた。	2 秒後に自動的にメモリクリア リストをプリントし、エラーは 解除されます。
カバーヲ シメテクダサイ トナーカバー	トナーカバーが完全に閉じてい ない。	トナーカバーが完全に閉じてい るか確認してください。
キャンセル:ストップ/リセット	何らかのエラーが発生した。	・ このエラーメッセージは、他のエラーメッセージと交互に表示されます。対処方法は一緒に表示されるエラーメッセージの対処方法を参照してください。 ・ コピージョブを中止したい場合は、[ストップ/リセット]を押した後、[◄-]を押してください。
ゲンコウヲ テンケンシテクダ サイ**	ADF 内で原稿がつまっている。	つまった原稿をADFから取り除 いてください。 (→用紙がつまったときには: P.11-1)
サイカイ:OK	何らかのエラーが発生した。	このエラーメッセージは、他の エラーメッセージと交互に表示 されます。対処方法は一緒に表 示されるエラーメッセージの対 処方法を参照してください。

^{*} MF4150 のみ

^{**} MF4130/MF4150 のみ

メッセージ	原因	処置
システム エラー EXXX	本体に何らかのエラーが発生している。< XXX >はエラー番号を示す。	主電源スイッチを切り、5 秒ほど待ち、再度主電源スイッチを入れます。これで問題が解消しない場合は、主電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いて、キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
シバラク オマチクダサイ	主電源スイッチを入れたとき、 またはプリントの準備ができて いない場合に表示される。	メッセージが消えるまでお待ち ください。
タダシイヨウシヲセットシテクダサイ	用紙トレイまたは手差しトレイにある用紙のサイズがメニューのくヨウシセッテイ>で指定した用紙と違う。	・ [ストー] くいという。 「しい。 では、

メッセージ	原因	処置
テザシノ ヨウシヲ ジョキョ [*]	手差しトレイに用紙がセットさ れている。	手差しトレイにセットされている用紙を取り除いてください。 手差しトレイに用紙がセットされていると、ファクス、レポートおよびリストはプリントされずにメモリに蓄積されます。
トウロクサイズヲヘンコウシテ クダサイ -> ヨウシセッテイ	プリントに適切な用紙サイズが設定されていない。	・ かく がい かい
トナーガアリマセン トナーヲ セットシテクダサイ	トナーカートリッジが取り付け られていないか、正しく取り付 けられていない。	トナーカートリッジを正しく装着してください。 (→トナーカートリッジを交換する: P.10-10)

^{*} MF4150 のみ

メッセージ	原因	処置
トナーガ ナクナリマシタ トナーヲ コウカンシテクダサ イ*	トナーが残り少なくなっている。 〈ファクス ショウ セッテイ〉 の〈プリント セッテイ〉で 〈インジケイゾク〉を〈OFF〉 に設定されている場合は、受信 ファクスやレポートのプリント はできない。	・トナーカー・トナーカー・トナーカー・リッジを交換した原稿をトナーガーを受信した原稿ををせて、ウーカー・リッジの場合は、インでは、カー・リントするは、インでは、イン・リントリン・コール・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・
ニュウリョクシタニチジガチガ イマス*	<タイマー セッテイ>の<ヒ ヅケ/ジコクセッテイ>で、無 効な数値が入力された。	正しい数値を入力してください。
パネルヲ モチアゲテ トナーカバーヲ アケテクダサ イ	何らかのエラーが発生した。	このエラーメッセージは、他の エラーメッセージと交互に表示 されます。対処方法は一緒に表 示されるエラーメッセージの対 処方法を参照してください。
メモリガ イッパイデス	・ メモリに保存できるジョブが最大件数に達した。・ 大量の原稿をセットしている状態でソートコピー機能を設定したために、本体のメモリがいっぱいになった。	原稿を分割して、各部分を別べ つにコピーしてください。

^{*} MF4150 のみ

メッセージ	原因	処置
ヨウシガ ツマリマシタ	本体内で紙づまりが起きた。	つまった用紙を取り除いて (→用紙がつまったときには: P.11-1)、用紙トレイまたは手 差しトレイに用紙をセットしな おしてください。次にトナーカ バーを開閉して本製品をリセッ トしてください。
ヨウシガ ツマリマシタ ウシロカバーヲ アケテクダサ イ	ファクス受信時の両面印刷、または両面コピー時に紙づまりが 起きた。	つまった用紙を取り除いて (→用紙がつまったときには: P.11-1)、用紙トレイまたは手 差しトレイに用紙をセットしな おしてください。次にトナーカ バーを開閉して本製品をリセッ トしてください。
ヨウシヲ ホキュウシテクダサ イ	用紙トレイまたは手差しトレイ に用紙がセットされていない か、正しく給紙されていない。	用紙では、 () 大いのでは、 () 大いので

ファクス (MF4150のみ)

メッセージ	原因	処置
アテサキヲ カクニン シテクダ サイ	2 回目に入力したファクス番号が 1 回目に入力した番号と異なる。 <ファクス ショウ セッテイ> のくソウシン キノウ セッテイ> でくシンキアテサキ 2 カイニュウリョク>がく ON >に設定されているときに表示される。	ファクス番号が正しいかどうか、確認してください。[スタート] を押してから、1 回目に入力した番号と同じ番号を入力してください。
コノキーハシヨウデキマセン	[リダイヤル/ポーズ] を使ってのリダイヤルはできない。 くファクス シヨウ セッテイ> のくソウシン キノウセッテイ> でくリダイヤルノ セイゲン> がく ON >に設定されていると きに表示される。	手動でダイヤルしてください。
コレイジョウトウロクデキマセ ン	 入力した同報送信の相手先が最大件数 (124) に達した。 登録したグループダイヤルの相手先が最大件数 (50) に達した。 	数回に分けて送信してください。別のワンタッチダイヤルキーに登録してください。

メッセージ	原因	処置
ジュシンデータプリントデキマセン エラーカイジョゴ プリント	何のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学をは、大学のでは、大学のは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のは、大学のでは、大学のでは、大学のでは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学の	このエラーメッセージは他のエラーメッセージと交互に表示されます。エラーが解消された後、受信データはプリントされます。対処方法については、一緒に表示されるメッセージの対してください。
ジュワキヲ オイテ クダサイ	外付け電話の受話器が外れてい る。	受話器を置いてください。
スデニトウロクサレテイマス	 グループダイヤル登録中に、すでに登録済みのワンタッチダイヤル、または短縮ダイヤルを登録しようとした。 同報送信入力中に、すでに入力済みのワンタッチダイヤル、または短縮ダイヤルを入力しようとした。 	使用する前にワンタッチダイヤル、または短縮ダイヤルに登録されている情報を確認してください。
トウロクチュウノキーデス トウロク デキマセン	グループダイヤル登録中に、グ ループダイヤルとして割り当て ようとしているワンタッチダイ ヤルキー自体を指定した。	他のワンタッチダイヤル、また は短縮ダイヤルを指定してくだ さい。

メッセージ	原因	処置
ミトウロクデス	電話番号が登録されていない。	スピードダイヤルに、電話番号を登録してください。詳細については、以下を参照してください: →ワンタッチダイヤルを登録する: P.4-7 →短縮ダイヤルを登録する: P.4-14
ムコウデス	ワンタッチダイヤル登録中に、 すでにグループダイヤルとして 登録済みのワンタッチダイヤル キーに登録しようとした。 グループダイヤル登録中に、す でにワンタッチダイヤルとして 登録済みのワンタッチダイヤル キーに登録しようとした。	使用する前にワンタッチダイヤルキーに登録されている情報を確認してください。
メモリガ イッパイデス	ファクスの送信または受信中に、メモリがいっぱいになった。メモリに保存できるファクスジョブが最大件数に達した。	・原稿を分割するか、ださい。 原稿を分割するなだが、 には場合は、 には場合は、 にはいるでは、 を容内のでは、 を容力のでは、 で本体のよいで、 で本体のは、 でをもってがいまで、 で本体のは、 でで、 でで、 でで、 でののいまで、 でで、 でで、 でで、 でで、 でで、 でで、 でで、

プリンタ

メッセージ	原因	処置
キャンセル:システムモニタ	何らかのエラーが発生した。	 このエラーメッセージは、他のエラーメッセージと交互に表す。対処方法は一緒に表示されます。対処方法を一緒に表示の対処方法を参照してください。 コンピュータから送られたプリントは、操作ガイド(確認)「第3章ブおよび確認」が表別でする」を参照してください。
プリンタ データエラー プリンタヲ テンケン シテクダ サイ	コンピュータから送信された データをプリントできない。	アプリケーションが正しくイン ストールされているか、または ケーブルが正しく接続されてい るか確認してください。
プリント チュウ	プリントジョブを実行中。	プリントが終わるまでお待ちく ださい。

エラーコード (MF4150のみ)

エラーコードは、エラーが起きた場合にエラー送信レポートまたはエラー受信レポートに記録 される 4 桁のコードです。

例)

ウケツケ NO.	シュヘ゛ツ	NO.	アイテサキ	ヒヅケ	シ゛コク	へ゜ーシ゛	ツウシン シ゛カン	ツウシンモート	ツウシンケッカ
0001	ソウシン	001	キヤノン 0123XXXXXX	04/10	16:00	002	02'21	ECM	NG
			00A0: ソウシンヲ チュウシシ	マシタ					
		Ι.	ラーコード						

詳細については、操作ガイド(応用編)「第4章各種レポート/リスト(MF4150のみ)」「レポートを自動でプリントする」を参照してください。

エラーコードについては、以下の表を参照してください。

エラーコード	原因	処置
0001	相手先のファクスが G3 ファクスではな い。	先方が対応できるモードまたは通信速 度で原稿を送ってください。
0070	受信を手動で中止した。	相手先に連絡して、再度送信してもらっ てください。
0071	メモリがいっぱいになった。	メモリ内に蓄積されているジョブをプ リント、送信、または削除してください。

エラーコード	原因	処置
0080	相手先のファクスから 35 秒以内に応答がない。	もう一度原稿を送ってください。相手先に連絡して、先方のファクスをチェックしてもらってください。海外に送信する場合は、ファクス/電話番号の前にポーズを入れてください。
008D	相手機が用紙切れで送信できない。	用紙を補給するよう、相手先に連絡して ください。
00A0	送信を手動で中止した。	再度送信してください。
00A1	原稿がつまった。	つまった原稿を取り除いてください。 (→用紙がつまったときには:P.11-1)
00FF	リダイヤルに失敗した。	相手先の番号が正しいか、または電話線 が正しく接続されているか確認してく ださい。

トラブルが解決しない場合

本章の説明を参照してもトラブルが解決しない場合は、お近くのキヤノン販売店またはキヤノ ンお客様相談センター(巻末参照)にご連絡ください。

ご連絡の際には、以下をお手元にご用意ください。

- ・製品名(Satera MF4120/MF4130/MF4150)
- ・ シリアル番号(本体裏面のラベルに記載されています)
- ・購入先
- トラブルの内容
- トラブルにどのような対処をされたか、およびその結果



注意

本製品から変な音がしたり、煙が出たり変なにおいがする場合は、すぐに主電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いて、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。ご自分で分解したり、修理したりしないでください。




ご自分で分解修理した場合、保証の対象外になることがあります。

2 各種機能の登録/設定


各種機能を登録/設定する

設定メニューから機能内容を設定/変更することができます。現在の設定内容を確認するには、ユーザデータリストをプリントしてください。

ユーザデータリストをプリントする (MF4150 のみ)

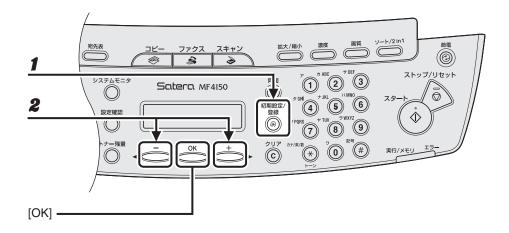


- 1 [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◄-] または [+ト] を押して<レポート セッテイ>を選択し、[OK] を押します。

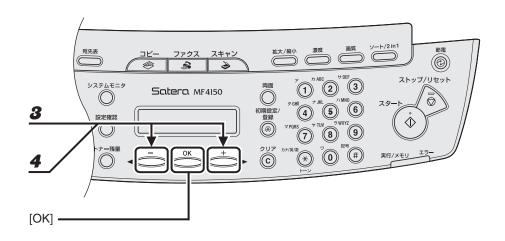


- **3** [◄-]または[+►]を押して<レポート シュツリョク>を選択し、[OK]を押します。
- **4** [**◄-**] または [**+▶**] を押して<ユーザデータリスト>を選択し、[OK] を押します。

設定メニューを使う

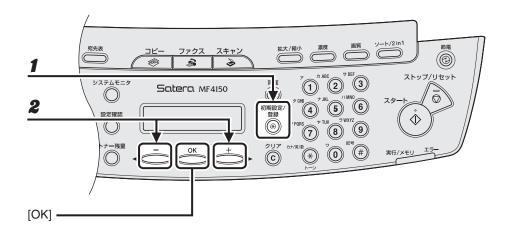

- [初期設定/登録]を押します。
- **2** [◄-] または [+ト] を押してメニューを選択し、[OK] を押します。
 - くヨウシ セッテイン
 - くキョウツウ シヨウ セッテイ>
 - くコピー シヨウ セッテイン
 - くタイマー セッテイ>
 - くファクス シヨウ セッテイン*
 - <ドウホウ> *
 - くデンワバンゴウ トウロク>*
 - くチョウセイ/クリーニング>
 - くレポート セッテイン*
 - * MF4150 のみ

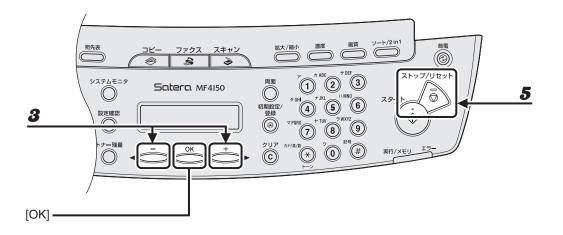

- **3** [**◄-**] または [**+▶**] を押してサブメニューを選択し、[OK] を押します。
- **4** 設定内容を登録するか、サブメニュー項目に進む場合は、[OK] を押します。
- **5** 終了したら、[ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

Ø メモ

[ストップ/リセット]を押して直前の画面に戻ります。[OK]の前に[ストップ/リセット]を押した場合は、設定内容は保存されません。

メニューの設定内容

∅ メモ

ここで説明しているメニューは、MF4150 に基づいて記載しています。お使いのモデルによって、項目が設定できない場合や、各メニューの番号が異なる場合があります。

用紙設定	
設定項目	設定内容
1. カセット	用紙トレイにセットした用紙の種類とサイズを選択します。 (→用紙のサイズと種類を設定する:P.3-9)
2. テザシトレイ	手差しトレイにセットした用紙の種類とサイズを選択します。 (→用紙のサイズと種類を設定する:P.3-9)

共通仕様設定	
設定項目	設定内容
1. ショキキノウノセッテイ	電源を入れたときに表示される待受画面を選択します。 ・ コピー ・ FAX* ・ スキャン
2. トナーセーブモード	トナーの消費量を節約するかどうかを設定します。 ・ OFF ・ ON
3. オンリョウ チョウセイ	ブザーを鳴らすかどうかを設定し、音量を調整します。 ・ チュウ ・ ダイ ・ OFF ・ ショウ
ツウシン オンリョウ	通信音量を設定します。
ニュウリョクオン	操作パネルキーの入力音を設定します。
ケイコクオン	エラーが起きたときの警告音を設定します。

* MF4150 のみ

コピー仕様設定	
設定項目	設定内容
1. ヒョウジュンモード ヘンコウ	コピーの初期値を設定します。
ヨミトリ ノウド	コピー濃度を設定します。 ・ シュドウ(1 ~ 9) ・ ジドウ* * くジドウ>を設定すると、画質モードは自動的に<モジ> に切り替わります。
ガシツ	コピーする原稿の種類を設定します。 ・ モジ/シャシン* ・ モジ ・ シャシン* ・ モジ/シャシン+* * 〈モジ/シャシン>、〈シャシン〉または〈モジ/シャシン+〉 を設定すると、読み取り濃度は自動的に〈シュドウ〉に切り替わります。
ジドウ ソート	コピーを自動でソートするかどうかを設定します。 ・ OFF ・ ON
リョウメン	両面コピーの種類を設定します。
OFF	両面コピーしません。
ON	両面コピーします。
サユウビラキ	左右開きで両面コピーします。
ジョウゲビラキ	上下開きで両面コピーします。
2. サイズ ケイレツ	用紙サイズグループを選択します。* ・ A ・ AB ・ インチ * 用紙サイズグループを変更すると、定形変倍で選択できる拡大縮 小率が切り替わります。

タイマー設定	
設定項目	設定内容
1. オートスリープ	本製品が一定時間(3分~30分)使用されない場合に、自動的にスリープモードに入るかどうかを設定します。 (→スリープモードを設定する:P.1-11) ON OFF
2. ヒヅケ/ジコク セッテイ*	現在の日付と時刻を設定します。 (→スタートアップガイド「本製品のセットアップ」「日付/時刻 を設定する (MF4150 のみ)」)
3. ヒヅケ/ジコク タイプ*	日付/時刻タイプ日付の表示形式を設定します。 ・ YYYY MM/DD ・ MM/DD/YYYY ・ DD/MM YYYY

^{*} MF4150のみ

ファクス仕様設定(MF4150 のみ)	
設定項目	設定内容
1. キホントウロク	発信元のファクス番号/ユーザ名などを登録します。
ユーザデンワバンゴウ	お使いのファクス番号を登録します。 (→スタートアップガイド「ファクス送信の設定 (MF4150 のみ)」 「発信元の情報を登録する」)
ユーザ リャクショウ トウ ロク	発信元のユーザ名/会社名を登録します。 (→スタートアップガイド「ファクス送信の設定 (MF4150 のみ)」 「発信元の情報を登録する」)
ハッシンモト キロク	発信元情報を、各ページに印字するかどうか設定します。 ・ ON* ・ OFF * < ON >を設定すると、〈ユーザデンワバンゴウ>と 〈ユーザ リャクショウ トウロク>に登録した情報が各ページに 印字されます。
ヒョウジュンモード ヘンコ ウ	ファクスの初期値を設定します。
ヨミトリ ノウド	ファクスの読み取り濃度を設定します。(1 ~ 9)
ガシツ	画質ファクスの画質を設定します。 ・ ヒョウジュン ・ ファイン ・ シャシン ・ スーパーファイン

ファクス仕様設定(MF4150 のみ)	
2. ソウシン キノウ セッテイ	送信機能を設定します。
ジドウ リダイヤル	相手先が話し中、または送信エラーが起きた場合、自動的にリダイヤルするかどうかを設定します。 (→操作ガイド(応用編)「第 1 章 ファクス(MF4150 のみ)」「ダイヤル機能」)
ON	リダイヤル方法を設定します。
リダイヤル カイスウ	何回リダイヤルするかを設定します。(1 回~ 10 回)
リダイヤル カンカク	リダイヤルまでの時間を設定します。(2 分~ 99 分)
OFF	最初にダイヤルして話し中の場合、リダイヤルしません。
ダイヤルジ カイセンカクニ ン	ダイヤル時に回線確認するかどうかを設定します。 ・ OFF ・ ON
リダイヤルノ セイゲン	[リダイヤル/ポーズ] を使ってのリダイヤルを無効にするかどうかを設定します。 ・ OFF ・ ON
シンキアテサキ 2 カイニュ ウリョク	ファクス送信時に [スタート] を押したあと、確認のため再度ファクス番号を入力するかどうかを設定します。 ・ OFF ・ ON

ファクス仕様設定(MF4150 のみ)	
3. ジュシン キノウ セッテイ	受信機能を設定します。
チャクシン ヨビダシ	<ジュシンモード>が<ジドウ>に設定されている場合、ファクス受信時に外付け電話機の呼び出し音を鳴らすようにするかどうかを設定します。
OFF	ファクスを受信しても呼び出し音は鳴りません。
ON	外付け電話機が接続されている場合は、ファクス受信時に呼び出 し音を鳴らします。
ヨビダシ カイスウ	本製品が応答するまでの呼び出し音の回数を設定します。 (1 回~ 16 回)
ジュシンモード	受信モードを設定します。 (→操作ガイド(応用編)「第 1 章 ファクス(MF4150 のみ)」「受信応用機能」) ・ ジドウ ・ ルス TEL ・ FAX/TEL ・ シュドウ
アイテサキ ハッシンモトキ ロク	受信したファクスに相手先の発信元情報を発信元情報を印字する かどうか設定します ・ OFF ・ ON
DM セイゲン	発信元情報が登録されていないファクス機からの受信を制限する ことができます。 (→操作ガイド(応用編)「第 1 章 ファクス(MF4150 のみ)」「受 信応用機能」)
OFF	すべてのファクスを受信します。
ON	本製品に登録されていない番号からのファクスは受信しません。
リモート ジュシン	リモート受信するかどうかを設定します。 (→操作ガイド(応用編)「第 1 章 ファクス(MF4150 のみ)」「受 信応用機能」) ・ ON ・ OFF

ファクス仕様設定(MF4150 のみ)	
4. プリント セッテイ	受信時のプリンタ機能を設定します。
ガゾウ シュクショウ	受信画像を縮小してプリントするかどうかを設定します。 (→操作ガイド(応用編)「第 1 章 ファクス(MF4150 のみ)」「受 信応用機能」)
ON	セットされている用紙のサイズに合わせて画像を縮小します。
OFF	画像を縮小しません。
ガゾウ ショウリャク	用紙サイズからはみ出す部分を最大24mmまで省略してプリントします。
インジ ケイゾク	トナーが残り少なくなった場合にプリントを継続するかどうかを 設定します。受信したファクスおよびレポートのプリント時にの み有効です。(→操作ガイド(応用編)「第5章困ったときには」 「ファクスのトラブル(MF4150のみ)」) ・OFF ・ON
リョウメン キロク	ファクスの両面プリントをするかどうか設定します。 (→操作ガイド (応用編)「第 1 章 ファクス (MF4150 のみ)」「受 信応用機能」) ・ OFF ・ ON
5. ツウシンカンリセッテイ	通信管理を設定します。
カイセン シュルイ センタ ク	電話回線の種類を選択します。 (→スタートアップガイド「ファクス送信の設定 (MF4150 のみ)」 「電話回線の種類を設定する)
プッシュ カイセン	電話回線をプッシュ回線に設定します。
ダイヤル カイセン	電話回線をダイヤル回線に設定します。

同報設定 (MF4150 のみ)	
設定項目	設定内容
ドウホウ	同報送信の宛先を登録します。(→操作ガイド(応用編)「第 1 章 ファクス (MF4150 のみ)」「送信応用機能」)

電話番号登録(MF4150 のみ)	
設定項目	設定内容
1. ワンタッチ ダイヤル	ワンタッチダイヤルの情報を登録します。8 件まで登録できます。 (→ワンタッチダイヤルを登録する: P.4-7)
ナマエ	相手先の名前(スペースを含め最大 20 文字)を登録します。
デンワバンゴウ	相手先のファクス番号(スペースを含め最大 50 桁)を登録します。
2. タンシュク ダイヤル	短縮ダイヤルの情報を登録します。100 件まで登録できます。 (→短縮ダイヤルを登録する:P.4-14)
ナマエ	相手先の名前(スペースを含め最大 20 文字)を登録します。
デンワバンゴウ	相手先のファクス番号(スペースを含め最大 50 桁)を登録します。
3. グループ ダイヤル	グループダイヤルの情報を登録します。50 件まで登録できます。 (→グループダイヤルを登録する:P.4-21)
ナマエ	グループ名(スペースを含め最大 20 文字)を登録します。

調整/クリーニング	
設定項目	設定内容
1. テイチャクキノ クリーニング	定着器ローラをクリーニングします。 (→定着器のお手入れ:P.10-4)
2. トクシュモード T	印字のにじみを防ぐかどうかを設定をします。 この設定を <on> にした場合、印字濃度が薄くなる可能性があり ます。 ・ OFF ・ ON</on>
3. トクシュモード U	高温多湿、または低温低湿環境での印字品質を改善します。
OFF	通常環境では、この設定を使用します。
モード 1	低温低湿環境での印字品質を改善する場合に設定します。 また厚紙や封筒、はがきなど使用時の印字品質を改善する場合に 設定します。
モード 2	高温多湿環境での印字品質を改善する場合に設定します。
4. トクシュモード V	小型用紙(B5、A5、エグゼクティブなど)がプリント中にカール するのを防ぐかどうかを設定します。 · OFF · ON

レポート設定 (MF4150 のみ)	
設定項目	設定内容
1. シヨウセッテイ	レポート設定を設定します。(→操作ガイド(応用編)「第 4 章 各 種レポート/リスト(MF4150 のみ)」「レポート/リストの概要」)
ソウシンケッカ レポート	送信結果レポートをプリントするかどうかを設定します。 ・ エラージ ノミ プリント ・ プリント シナイ ・ プリント スル
ジュシンケッカ レポート	ファクス受信結果レポートをプリントするかどうかを設定します。 ・ プリント シナイ ・ プリント スル ・ エラージ ノミ プリント
ツウシンカンリ レポート	通信管理レポートを自動的にプリントするかどうか設定します。 ・ プリント スル ・ プリント シナイ
2. レポート シュツリョク	各種レポート/リストをプリントします。
ソウシンケッカ レポート	送信結果レポートを手動でプリントします。
ジュシンケッカ レポート	受信結果レポートを手動でプリントします。
ツウシンカンリ レポート	通信管理レポートを手動でプリントします。
メモリデータ リスト	メモリに蓄積されているジョブの一覧をプリントします。
メモリイメージ プリント	予約されているジョブの情報と最初のページをプリントします。
ワンタッチ ダイヤルリスト	ワンタッチダイヤルに登録された相手先の一覧をプリントしま す。
タンシュク ダイヤルリスト	短縮ダイヤルに登録された相手先の一覧をプリントします。
グループ ダイヤルリスト	グループダイヤルに登録されたグループの一覧をプリントしま す。
ユーザ データリスト	メニューで登録した設定一覧をプリントします。 (→ユーザデータリストをプリントする (MF4150 のみ) : P.12-1)

主な仕様

全体的な仕様	
● 形式	パーソナルデスクトップ
●電源	100 V 50/60 Hz
● 消費電力	最大消費:670 W 以下 待機時消費:10 W 以下 スリープモード時消費:約 3 W
● ウォームアップタイム	9.0 秒以下* (温度:20°C、湿度:65%。本製品の主電源スイッチを入れてから待受画面が表示されるまで) * ウォームアップ時間は、本製品の使用状況や環境によって異なることがあります。
● 重量	MF4130/MF4150:約 13.4 kg(トナーカートリッジを含む) MF4120:約 12.4 kg(トナーカートリッジを含む)
● 外形寸法(幅×奥行×高 さ)	MF4130/MF4150: 390 mm × 432 mm × 370 mm (原稿給紙トレイ取り付け時) MF4120: 390 mm × 432 mm × 303 mm
	390 mm × 432 mm × 370 mm (原稿給紙トレイ取り付け時) MF4120:
さ)	390 mm × 432 mm × 370 mm (原稿給紙トレイ取り付け時) MF4120: 390 mm × 432 mm × 303 mm MF4130/MF4150: 590 mm × 855 mm MF4120:
さ) ● 設置スペース (幅×奥行)	390 mm × 432 mm × 370 mm (原稿給紙トレイ取り付け時) MF4120: 390 mm × 432 mm × 303 mm MF4130/MF4150: 590 mm × 855 mm MF4120: 590 mm × 830 mm
き) む)砂置スペース (幅×奥行) 動作環境	390 mm × 432 mm × 370 mm (原稿給紙トレイ取り付け時) MF4120: 390 mm × 432 mm × 303 mm MF4130/MF4150: 590 mm × 855 mm MF4120: 590 mm × 830 mm 温度: 7.5 ℃~ 35 ℃ 湿度: 5%~ 90%相対湿度

全体的な仕様	
● 読み取り範囲	→ P.2-3.

コピーの仕様	
● 読取解像度	<モジ/シャシン>: 300 dpi × 300 dpi <モジ>>、<シャシン>、<モジ/シャシン+ >: 600 dpi × 600 dpi
● 出力解像度	600 dpi × 600 dpi
● コピー倍率	1 ± 1.0%, 1:2.00, 1:1.41, 1:1.22, 1:1.15, 1:0.86, 1:0.81, 1:0.70, 1:0.50 ズーム 50% - 200%、1% 刻み
● ファーストコピータイム	原稿台ガラス:9 秒以下(A4)
● コピー速度	等倍: A4 20 枚/分
● コピー部数	最大 99 部

プリンタの仕様	
● 印刷方式	間接静電気方式(オンデマンド定着)
● 用紙積載可能枚数	・ 用紙トレイ:250 枚(積載高さ 25 mm 以下) ・ 手差しトレイ:1 枚
● 排紙枚数	100枚 (64~80 g/m²)
● プリント速度	「コピー速度」(→ P.13-2)を参照してください。
● 出力解像度	600 dpi × 600 dpi
● 階調	256 階調
● トナーカートリッジ	→ P.1-8.

ファクスの仕様(MF4150 のみ)		
● 適用回線	公衆交換電話網(PSTN)* ¹	
● 互換性	G3	
● データ圧縮方式	MH、MR、MMR	
● モデム速度	33.6 Kbps 自動フォールバック	
● 伝送速度	ページ当り約 3 秒 * ² ECM-MMR、33.6 Kbps でメモリ から送信	
● 送信/受信メモリ	最大約 256 ページ * ² (送受信の総ページ数)	
● ファクス解像度	<ヒョウジュン>:8 画素 /mm × 3.85 ライン /mm <ファイン>:8 画素 /mm × 7.7 ライン /mm <シャシン>:8 画素 /mm × 7.7 ライン /mm <スーパーファイン>:8 画素 /mm × 15.4 ライン /mm	

ファクスの仕様(MF4150 のみ)

● ダイヤル方式

スピードダイヤルワンタッチダイヤル(8件)短縮ダイヤル(100件)

グループダイヤル(8 セット× 50 件)

宛先表ダイヤル (宛先表キーによる)

- ・ 通常ダイヤル (テンキーによる)
- ・ 自動リダイヤル
- ・ 手動リダイヤル (リダイヤル/ポーズキーによる)
- · 同報送信(124件)
- · 自動受信
- ・電話機によるリモート受信(初期設定 ID:25)
- 通信管理レポート(60件ごと)
- ・ 送信/受信結果レポート
- 発信元情報

電話の仕様 (MF4150 のみ)

● 接続可能な電話

外付け電話機/留守番録音機/データモデム

- *1 公衆交換電話網は、現在 28.8 Kbps までのモデム速度に対応しています。ただし、電話回線の状態により異なります。
- *² ITU-T (国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門) 標準チャート No.1、MMR 標準モードによる。



仕様は予告なく変更されることがあります。

製品が改良され変更になったり、今後発売される製品によって内容が変更になることがありますので、ご了承ください。

本製品に関する情報はこちらでもご確認いただけます。

キヤノン Satera ホームページ

■ http://canon.jp/satera/

索引

< 英数字 ADF1-1, 2-6 クリアキー 1-4. 1-5 ADF 読み取りエリア 1-2 グループダイヤル 4-6 OK = 1-4, 1-5相手先を追加する 4-23 グループを削除する 4-28 USB ポート 1-2 使用する 4-30 登録する 4-21 あ 名前を変更する 4-26 宛先表キー 1-6 相手先を削除する 4-24 う ゖ 後ろカバー 1-2 原稿 セットする 2-4 え つまり 11-1 エラーコード 11-18 取り扱い 2-1 読み取り範囲 2-3 エラーメッセージ 原稿ガイド 1-1, 2-6 共通 11-9 原稿給紙トレイ 1-1 ファクス 11-14 プリンタ 11-17 原稿台ガラス 1-2. 2-4 エラーランプ 1-4, 1-5 原稿台ガラスカバー 1-1 原稿排紙トレイ 1-1 お ゲンコウヲ テンケンシテクダサイ 11-1 主な仕様 13-1 コピーの仕様 13-2 全体的な仕様 13-1 コピーキー 1-3, 1-5 電話の仕様 13-4 コピー仕様設定 12-6 ファクスの仕様 13-3 コピーする 6-1 プリンタの仕様 13-3 コピー倍率を設定する 6-6 オンフックキー 1-6 ズーム変倍 6-7 定形変倍 6-6 か 困ったときには 11-1 各種機能の登録/設定 12-1 コンピュータからファクス送信する 9-1 拡大/縮小キー 1-3, 1-5 各部名称 1-1 b 画質 システムモニタキー 1-3, 1-5 コピー 6-3 実行/メモリランプ 1-4, 1-5 ファクス 4-3 主電源スイッチ 1-2 画質キー 1-3, 1-5 手動で送信する 4-32 初期設定/登録キー 1-3. 1-5 ≉

共通仕様設定 12-5

す	て
スキャンキー 1-3, 1-5	ディスプレイ 1-4, 1-5, 1-7
スキャンする 8-1	メッセージ 11-9
スタートキー 1-4, 1-5	手差しトレイ 1-2, 3-4
ストップ/リセットキー 1-3, 1-5	手差しトレイ用紙ガイド 1-2, 3-6
スピードダイヤル 4-6	テンキー 1-4, 1-5
スピードダイヤルを使用する 4-30	電源ソケット/アース端子 1-2
スピードダイヤルを登録する 4-6	電話回線端子 1-2
スリープモード 1-11	_
	ک
世	トーンキー 1-4
設定確認キー 1-3, 1-5	トナーガ ナクナリマシタ 10-8
節電キー 1-3, 1-5	トナーカートリッジ 1-8
セットする	均一にならす 10-8
原稿 2-4	交換する 10-10
はがき 3-6	残量の確認 1-10 取り扱い 1-9
封筒 3-4 用紙 3-4	トナー残量キー 1-4, 1-5
→ کیارا(۱	トラブルが解決しない場合 11-20
そ	「フラルの研入しない場合」「「20
操作パネル 1-1, 1-3	に
操作パネル部 1-2	日常のお手入れ 10-1
ソート/2 in1 キー 1-3, 1-5	HII 2 (0 1) (4 0 1 0 1
外付け電話機用端子 1-2	Ø
711010101010101	濃度
た	コピー 6-4
タイマー設定 1-11, 12-7	ファクス 4-5
短縮ダイヤル 4-6	濃度キー 1-3, 1-5
… 削除する 4-19	
使用する 4-31	は
登録する 4-14	排紙ストッパー 1-2
編集する 4-16	排紙トレイ 1-1
短縮ダイヤルキー 1-6, 4-31	排紙補助トレイ 1-2
+	はがき用ガイド 1-2
ち	_
調整/クリーニング 12-12	<i>ふ</i>
っ	ファクス
つまり	受信 5-1
フェリ 原稿 11-1	送信 4-1
原領 11-1 用紙 11-3	ファクスキー 1-3
٠٠٠ بحوادة ١	ファクス仕様設定 12-8
	ファクスを受信する 5-1
	ファクスを送信する 4-1
	プリントする 7-1

ほ 本製品の移動 10-13 本体のクリーニング 外部 10-1 定着器 10-4 内部 10-2 読み取りエリア 10-5
ま 待受画面 コピー 1-7 スキャン 1-7 ファクス 1-7
め メニュー 設定 12-5 使う 12-3 メンテナンス 10-1
ゆ ユーザデータリスト 12-1 プリントする 12-1
よ 用紙 使用可能な 3-1 セットする 3-4 つまり 11-3 プリント範囲 3-2 用紙について 3-3 ヨウシガ ツマリマシタ 11-1 用紙がつまったときには 11-1 用紙後端ガイド 1-2 用紙トレイ 1-1 用紙のサイズと種類を設定する 3-9 読み込み設定 コピー 6-3 ファクス 4-3
り リダイヤル/ポーズキー 1-6 両面キー 1-3, 1-5, 6-8 両面コピー 6-8

わ ワンタッチダイヤル 4-6 削除する 4-12 使用する 4-30 登録する 4-7 編集する 4-9 ワンタッチダイヤルキー 1-6



消耗品のご注文先

販売先		
電話番号		
33 包当部門		
担当者		
	サービス担当者 連絡先	
販売店		
電話番号		
包当部門		



Camon キヤノン株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター (全国共通番号) 050-555-90024

「受付時間」

〈平日〉9:00~20:00 〈土日祝祭日〉10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。
- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

